




RUKOVANJE MAŠINOM

Dotadne informacije (uključujući i otklanjanje problema i servisiranje) mogu da se nađu u pojedinačnim odeljcima Uputstva za upotrebu.

Veš razvrstajte prema oznakama o održavanju:

-  **Ne sušiti mašinski**
-  **Može da se suši mašinski - na niskoj temperaturi sušenja**
-  **Može da se suši mašinski**

Debljini materijala: Uvek kada količina veša koja treba da se osuši premaši kapacitet sušilice, razdvojte veš prema težini (npr. peškire odvojite od tankog donjeg veša).

Vrsti tkanine: Pamuk (lan); sintetika (lako za održavanje).

Stepenu sušenja: Suvo za peglanje, suvo za orman, itd.

Nemojte da sušite mašinski: Vunu, svilu, najlonske čarape, osetljive vezene predmete, tkanine sa metalnim ukrasima, kabaste predmete kao što je vreća za spavanje, itd.

Pripremanje veša

Proverite da li su sve kopče pričvršćene i da li su džepovi prazni. Osigurajte da u vešu nema upaljača za cigarete. Okrenite predmete na naličje.

Otvaranje vrata

Povucite ručku vrata.

Stavljanje veša u sušilicu

Stavite veš bez nabijanja u bubanj da biste postigli ravnomerno sušenje tokom celog ciklusa. Zatim zatvorite vrata.

Biranje programa

Odaberite potrebno vreme sušenja okretanjem dugmeta za izbor programa (informacije potražite u tabeli programa).

Biranje funkcija (ako postoje)

Odaberite potrebnu funkciju pritiskom na odgovarajući taster. Iznad odgovarajućeg tastera pali se signalna lampica da potvrdi Vaš izbor. Ako signalna lampica brzo zatrepti to znači da ste napravili nepravilan izbor (funkcije koje se ne mogu zajedno koristiti). Pritisnite taster još jednom da isključite funkciju.

Puštanje sušilice u rad

Program sušenja se pokreće pritiskom na taster **Start/Pauza**.

Upaliće se odgovarajuća signalna lampica.

Menjanje izabranog programa: Kada se program menja tokom sušenja, sušilica se zaustavlja. Zatreptaće signalna lampica indikatora sušenja.

Da biste aktivirali novi program, pritisnite ponovo taster **Start/Pauza**.

Prekidanje programa: Izbegavajte prekidanje ciklusa sušenja. Radi Vaše bezbednosti, ciklus sušenja se automatski zaustavlja ako otvorite vrata. Da biste posle otvaranja vrata ponovo pustili sušilicu u rad, zatvorite vrata i ponovo pritisnite taster **Start/Pauza**.


Upozorenje: Nikada nemojte za zaustavljate sušilicu pre kraja ciklusa sušenja osim ukoliko sve stvari brzo ne izvadite i raširite ih tako da se brzo ohlade.

Kraj programa - vađenje veša iz sušilice

U poslednjem delu ciklusa sušenja ne proizvodi se toplota (ciklus hlađenja) kako bi se osiguralo da stvari postignu temperaturu koja obezbeđuje da se ne oštete.

Kraj rada: Izvadite veš iz sušilice. Proces sušenja je završen a aktivirana je funkcija za sprečavanje gužvanja.




Funkcija za sprečavanje gužvanja: Ako se na kraju ciklusa sušenja veš ne izvadi napolje, tokom najviše 15 minuta radiće automatski ciklus za sprečavanje gužvanja. Bubanj se okreće u pravilnim intervalima da bi sprečio veš da se izgužva.

Postavite dugme za izbor programa na položaj „isključeno“ .

Isključivanje sušilice

Čišćenje filtera: Otvorite vrata, povucite filter nagore, izvadite ga i otvorite. Uklonite otpadna vlakna mekom četkom ili vrhovima prstiju. Zatvorite filter i gurnite ga jako do kraja na svoje mesto.

Molimo da vodite računa o sledećem: Koristite samo dodatke/plastične stvari koje su predviđene za korišćenje u sušilici i temeljno isperite velikom količinom vode stvari koje su tretirane sredstvom za uklanjanje mrlja pre no što ih stavite da se suše. U sušilici nikada nemojte da sušite gumene stvari ili predmete zaprljane biljnim uljem.

Pregled programa		Funkcije				
STEPEN SUŠENJA		Količina veša u kg	PREPORUČENO VREME SUŠENJA **	Lako 	Alarm 	Odlaganje starta 
Pamuk maks. 7.0 kg	IZUZETNO SUVO	Višeslojan, debeo veš, kao što su: baršunasti peškiri, baršunasti bade-mantili.	85 min 140 min	X	X	X
	SUVO ZA ORMAN *	Slične vrste veša koje ne zahtevaju peglanje, kao što su: peškiri za brisanje, posteljina, donji veš, dečija odeća, majice sa kratkim rukavima, pamučne čarape.	60 min 110 min	X	X	X
	SUVO ZA PEGLANJE *	Veš koji zahteva peglanje, kao što su: posteljina i stolnjaci, peškiri za brisanje, majice bez rukava, polo majice, radna odeća.	45 min 85 min	X	X	X
Lako održavanje maks. 3.0 kg	IZUZETNO SUVO	Veš od sintetičke, mešanih vlakana ili pamuka sa debelim, višeslojnim površinama kao što su: posteljina i stolnjaci, trenerke, vetrovke, ćebad.	60 min	X	X	X
	SUVO ZA ORMAN *	Veš koji ne zahteva peglanje, kao što su: košulje, bluže, majice sa kratkim rukavima, sportska odeća.	35 min	X	X	X
	SUVO ZA PEGLANJE *	Veš koji zahteva peglanje, kao što su: pantalone, haljine, suknje, košulje, bluže.	20 min	X	X	X

* Test programi prema standardu EN 61121, testirano uz maksimalan nominalan kapacitet sušilice.
 ** Vreme sušenja se odnosi na prosečnu količinu veša u domaćinstvu koji je centrifugiran pri uobičajenim brzinama centrifugiranja tekstila. Ako je na kraju sušenja veš još uvek vlažan, vreme sušenja treba podesiti na duži ciklus.

Kako postupiti ako...

... želite da pravilno održavate i čistite svoju sušilicu:

Očistite filter za otpadna vlakna posle svakog ciklusa :

Jednom mesečno skinite crevo za vazduh i uklonite otpadna vlakna iz njega.

- Otvorite vrata.
- Povucite filter nagore.
- Uklonite otpadna vlakna mekom četkom ili vrhovima prstiju.
- Gurnite filter nazad na svoje mesto.

... želite prvo da sami pregledate sušilicu:
(Ako Vaša mašina ne radi pravilno, molimo Vas da proverite sledeće stvari pre no što pozovete Službu za korisnike – pogledajte i odgovarajući odeljak u Uputstvu za upotrebu)

Sušenje traje predugo / veš nije dovoljno suv:

Sušilica ne radi (posle nestanka struje uvek pritisnite taster Start/Pauza).

Upaljena lampica filtera za otpadna vlakna.

- Da li je izabrano dobro vreme sušenja?
- Da li je ubačeni veš bio previše vlažan (brzina centrifuge je bila manja od 1000 o/min)?
- Da li je prljav filter za otpadna vlakna (da li je upaljena signalna lampica)?
- Da li je okolna temperatura previsoka?
- Da li se pale lampice END („Kraj“) End of Cycle i „Anti-crease“ („Funkcija za sprečavanje gužvanja“) Anticrease ? Ciklus sušenja je završen i veš može da se izvadi.

- Da li je utikač dobro stavljen u utičnicu za napajanje?
- Da li je došlo do nestanka struje?
- Da li je pregoreo osigurač?
- Da li su vrata dobro zatvorena?
- Da li je odabran program sušenja veša?
- Da li je pritisnut taster **Start/Pauza**?
- Da li je odabrana funkcija odlaganja starta?
- Da li je sušilica prepunjena? Izvadite malo veša.

- Da li je filter čist?
- Da li je blokirano crevo?
- Da li je blokiran spoljni adapter creva?

SLUŽBA ZA KORISNIKE

Ukoliko posle obavljanja gore navedenih provera neispravnost i dalje postoji ili se ponovo pojavljuje, isključite sušilicu i pozovite predstavnika naše Službe za korisnike (za više informacija, pogledajte garantni list).

Molimo da pripremite sledeće podatke kada zovete predstavnika naše Službe za korisnike:

- Priroda neispravnosti.
- Vrsta i model sušilice.
- Servisni kod (broj iza reči „Service“ na nalepnici sa tehničkim podacima) na desnoj strani kada su vrata otvorena.

SERVICE 0000 000 00000




Pre korišćenja mašine, molimo Vas da pažljivo pročitate uputstvo za upotrebu!

AWZ 3304

KRATKI PRIRUČNIK

SER

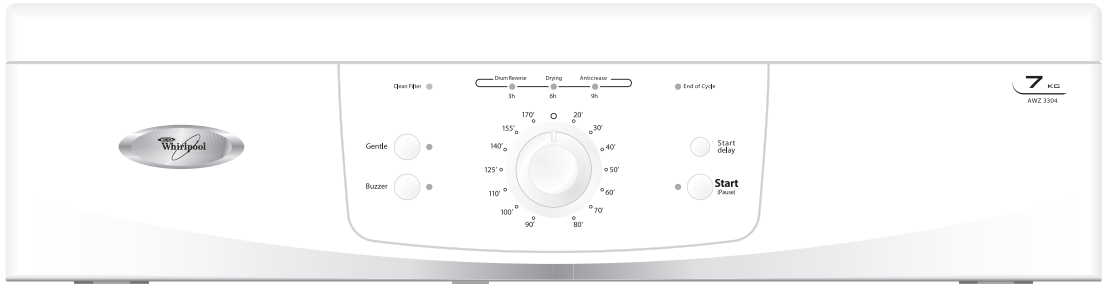

Dugme za izbor programa

Okretanjem ovog dugmeta bira se program sušenja.



Taster Start/Pauza

Pritiskom na ovaj taster započinje sa radom odabrani program sušenja. Signalna lampica trepće u fazi biranja programa, a pali se tokom sušenja.

Indikator toka programa



Okretanje bubnja

Sušenje

Funkcija za sprečavanje gužvanja

Kraj ciklusa

Funkcije

Signalne lampice

Clean Filter ●

Očistite filter

Signalna lampica se pali kada je filteru potrebno čišćenje.

Očistite filter posle svakog ciklusa sušenja.



Lako sušenje

Smanjuje intenzitet sušenja (preporučuje se za osetljive tkanine).



Alarm

Označava kraj ciklusa sušenja.



Odlaganje starta

Odlaga start ciklusa sušenja za 3 do 9 sati. Pritisnite taster za odlaganje starta i Vaš izbor će se prikazati na indikatoru toka programa. Zatim pritisnite taster **Start/Pauza** da potvrdite izbor i pustite sušilicu u rad. Tokom faze odlaganja starta trepće LED lampica odabranog vremena. Tokom odbrojavanja prikazuje se preostalo vreme. Da biste poništili prethodno podešeno vreme odlaganja starta, okrenite dugme za izbor programa na „isključeno“ „○“ ili pritisnite taster za odlaganje starta kako biste ugasilili te tri lampice.