


Povežite aparat na dovod vode i električnu mrežu (pogledajte Priručnik za postavljanje).

**Pre korišćenja aparata pažljivo pročitajte uputstvo za upotrebu.**

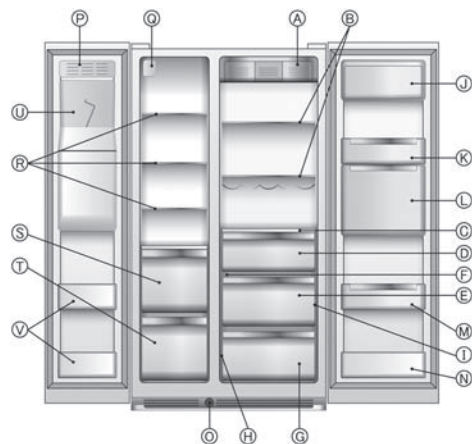

### Odeljak zamrzivača

- P. Ledomat
- Q. Unutrašnje svetlo
- R. Staklene/žičane police (zavisno od modela)
- S. Fioka/gornja korpa (zavisno od modela)
- T. Fioka/donja korpa (zavisno od modela)
- U. Posuda za led
- V. Police u vratima

### Odeljak frižidera

- A. Unutrašnje svetlo
- B. Police
- C. Poklopac police/fioke
- D. Fioka za zakusku (zavisno od modela)
- E. Fioka za voće i povrće
- F. Regulator vlažnosti u fioci za voće i povrće (gde postoji)
- G. Fioka za meso
- H. Regulator temperature fioke za meso (gde postoji)
- I. Pločica sa tehničkim podacima
- J. Odeljak za mlečne proizvode
- K. Police u vratima
- L. Odeljak za kontrolu svežine i očuvanje prirodne svežine (gde postoji)
- M. Polica u vratima za boce od 2 l sa držačem boca (zavisno od modela)
- N. Polica u vratima za boce od 0,75 l
- O. Filter za vodu (zavisno od modela)

Specifikacije, tehnički podaci i izgled mogu da se razlikuju od modela do modela.

### 6th Sense (Funkcija „Šesto čulo“)

Ova funkcija se automatski aktivira radi signaliranja da aparat radi kako bi postigao optimalne uslove čuvanja hrane.

### Blokada kontrolne table (blokada za zaštitu dece)

Da biste blokirali/odblokirali tastere na kontrolnoj tabli i dozator vode/leda, pritisnite istovremeno tastere **Reset filter/alarm** i **Vacation mode** dok se ne pojavi odgovarajući simbol i ne začuje zvučni signal.

### Ekonomičan režim rada

Ova funkcija Vam omogućava da uštedite energiju. Da biste je uključili ili isključili držite tastere **Reset filter/alarm** i **Ice mode** istovremeno pritisnute 5 sekundi dok se ne začuje zvučni signal. Kada je funkcija uključena, displej se uključuje samo kada koristite aparat ili kontrolnu tablu. U ostalim slučajevima, prikazuje se samo simbol . Ne zaboravite da se ovim postupkom aparat ne isključuje iz električne mreže.

### Filter za vodu (gde postoji)

Boja simbola označava stanje filtera.  
Zelena: nov filter  
Plava: filter je u dobrom stanju  
Crvena (neprekidna): filter je pri kraju  
Crvena (treptuća): filter treba da se zameni.  
Posle zamene filtera, držite taster **Reset filter/alarm** (Isključivanje alarma filtera) pritisnut dok simbol ne postane zelen.

### Isključivanje alarma filtera

(taster za isključivanje zvučnog alarma)  
Da biste isključili zvučni alarm pritisnite taster **Reset filter/alarm**.

### Alarm za neispravan rad aparata

Pogledajte odeljak „Šta uraditi ako...“

### Alarm za nestanak struje

Pogledajte odeljak „Šta uraditi ako...“

### Antibakterijski filter (gde postoji)

Zamenite filter kada signal zatrepće.  
Posle zamene filtera, držite taster **Reset filter/alarm** pritisnut dok simbol ne postane neprekidno uključen.


### Temperatura u odeljku zamrzivača

Da biste promenili podešenu temperaturu, pritisnite taster **Freezer temp.**

### Simbol alarma za otvorena vrata odeljka zamrzivača

### Fast freezing (funkcija brzog zamrzavanja)

Treba da se uključi nekoliko sati pre no što se hrana koja treba da se zamrzne stavi u odeljak zamrzivača (24 sata pre zamrzavanja velike količine hrane).  
Da biste uključili ovu funkciju, pritisnite taster **Fast freezing**: na displeju će se prikazati simbol .  
Funkcija se automatski isključuje posle 24 sata ili se može isključiti ručno ponovnim pritiskom na isti taster.  
Kada je ova funkcija uključena može da se postigne maksimalna proizvodnja leda (1,3 kg za 24 sata).

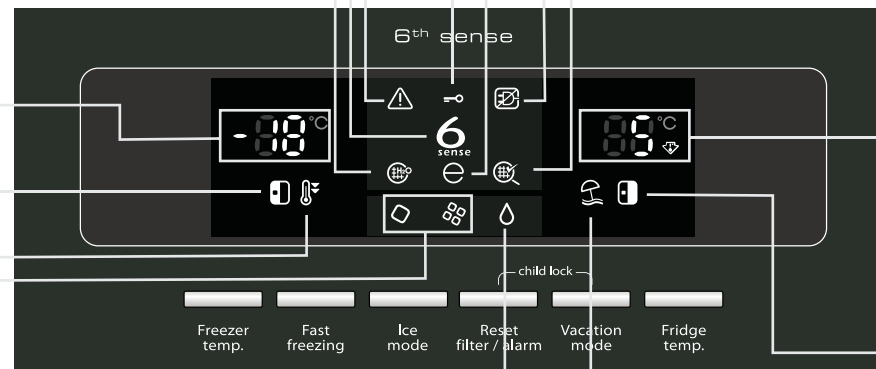

### Ice mode (izbor vrste leda)

Pritisnite taster **Ice mode** da odaberete željenu vrstu leda i da uključite/isključite ledomat.

- = kockice leda
- = drobljeni led
- nije prikazan nijedan simbol = ledomat je isključen

**Važno:** ako aparat nije povezan na dovod vode, ledomat mora da bude isključen.

**Isključite ledomat pre no što izvadite posudu za led da biste sprečili slučajno sipanje kockica leda**

**Korišćenje mlaznice za vodu (samo kod nekih modela)**  
Dozator vode ima obrtnu mlaznicu za lako punjenje boca i drugih velikih sudova. Mlaznicu izvadite jednostavnim pritiskom na prekidač kao što je prikazano na slici **A**. Da biste vratili mlaznicu u početni položaj, okrenite je rukom kao što je prikazano na slici **B**.



Slika A

Slika B

### Temperatura u odeljku frižidera

Da biste promenili podešenu temperaturu, pritisnite taster **Fridge temp.**

### Simbol alarma za otvorena vrata odeljka frižidera

### Privremeno isključivanje frižidera („Vacation“ funkcija)

Ova funkcija može da se koristi ako nećete izvesno vreme biti kod kuće. Da biste je uključili/isključili, pritisnite taster **Vacation mode**. Kada je funkcija uključena, upaljen je odgovarajući simbol a odeljak frižidera postaje mnogo manje hladan. Posle uključivanja ove funkcije izvadite svu kvarljivu hranu iz odeljka frižidera i ostavite vrata zatvorena; frižider će održavati odgovarajuću temperaturu radi sprečavanja stvaranja neprijatnih mirisa. Odeljak zamrzivača ostaje uključen pa ga je i dalje moguće koristiti na uobičajen način.

### Voda

Na displeju je uvek prikazan odgovarajući simbol i kada je aparat povezan na vodovodnu mrežu uvek je moguće sipati vodu.

Šta uraditi ako...	Mogući uzroci	Rešenja
Pre pozivanja Službe za korisnike, pokušajte da rešite problem postupajući po donjim savetima.		
Aparat je previše bučan	Zvukovi iz aparata su normalni jer se automatski uključuju i isključuju ventilatori i kompresori za kontrolisanje njegovog rada, na primer: • šištanje kada se aparat uključuje po prvi put ili posle duge pauze. • klokotanje kada rashladna tečnost ulazi u cevi. • zujanje kada počnu da rade ventil za vodu ili ventilator. • zveckanje kada kompresor počne da radi ili kada napravljen led pada u posudu za led. • nagli udarac kada se kompresor uključuje i isključuje.	Neki od zvukova rada aparata mogu se utišati: • nivelisanjem aparata i njegovim postavljanjem na ravnu površinu. • odvajanjem i izbegavanjem dodira aparata sa nameštajem. • proverom da li su unutrašnji delovi pravilno postavljeni. • proverom da li se boce i posude međusobno dodiruju.
Kontrolna tabla je isključena i/ili aparat ne radi	Možda postoji problem sa električnim napajanjem aparata.  Možda je aktivirana funkcija režima pripravnosti ili ekonomičnog režima (zavisno od modela)	Proverite: • da li je došlo do nestanka struje. • da li je utikač pravilno stavljen u utičnicu i da li je dvopolni prekidač u dobrom položaju (tj. da li do aparata dolazi struja). • da li rade zaštitni uređaji u električnom sistemu stana. • da li je prekinut kabl za napajanje. • da li je napon odgovarajući.  • Isključite funkciju (pogledajte Kratki priručnik).
Ako izgleda da motor previše radi	Tokom toplih dana ili ako je prostorija topla, normalno je da motor duže radi. Pored toga, ukoliko su vrata aparata bila neko vreme otvorena ili ako je stavljena velika količina hrane, motor će duže raditi da bi ohladio unutrašnjost aparata.  Možda je kondenzator prašnjav ili prljav.  Možda nisu dobro zatvorena vrata ili su oštećene zaptivne gume.	Izbegavajte direktno izlaganje aparata sunčevim zracima ili postavljanje blizu nekog izvora toplote.  Skinite prednju masku (pogledajte Priručnik za postavljanje) i očistite kondenzator pomoću usisivača.  Proverite da li su vrata dobro zatvorena i da zaptivne gume vrata ne puštaju vazduh u aparat.
Prekomerna vlaga u odeljcima.	Ako je prostorija veoma vlažna, normalno je da se unutar aparata sakuplja vlaga.  Možda su blokirani otvori za vazduh	Postavite aparat na suvo, dobro provetreno mesto  Proverite da li su blokirani otvori za vazduh u odeljcima, jer to sprečava cirkulaciju hladnog vazduha.
U odeljcima nije dovoljno hladno.	Može biti više uzroka	Proverite: • da li se dobro zatvaraju vrata. • da li je aparat pored nekog izvora toplote. • da li su blokirani otvori za vazduh u odeljcima, jer to sprečava cirkulaciju hladnog vazduha. • da li je uključena „Vacation“ funkcija (pogledajte Kratki priručnik – samo kod nekih modela). Ako je potrebno, smanjite temperaturu.
Topla je zona u dodiru sa zaptivnom gumom.	To je normalno kada je vreme toplo i kada kompresor radi.	Nije potrebno ništa preduzimati.
Ako se vrata ne otvaraju i zatvaraju kako treba.	Možda su zaptivne gume vrata prljave ili lepljive.  Možda aparat nije nivelisan.	Očistite zaptivne gume.  Ako je potrebno, nivelisite aparat (pogledajte Priručnik za postavljanje).
Ne radi unutrašnje svetlo.	Možda je uključena funkcija režima pripravnosti (zavisno od modela).  Možda je pregorela sijalica.	Isključite funkciju (pogledajte Kratki priručnik).  Zamenite sijalicu (pogledajte Uputstvo za upotrebu, odeljak „Održavanje i čišćenje“).
Kontrolna tabla ne funkcioniše; svaki put kada se pritisne neki taster začuje se zvučni signal.	Možda je uključena funkcija blokade za zaštitu dece, blokade kontrolne table ili blokade dozatora leda/vode.	Isključite funkciju (pogledajte Kratki priručnik).
Trepće simbol alarma za otvorena vrata i čuje se zvučni signal (ako postoji).	<b>Alarm za otvorena vrata</b> Alarm se uključuje kada se vrata ostave otvorena duže od 2 minuta.	Zatvorite vrata ili pritisnite taster za isključivanje alarma da biste isključili zvučni signal.
Na displeju su prikazana slova i čuje se zvučni signal (ako postoji i ako prethodno nije isključen).	<b>Alarm za neispravan rad aparata</b> Alarm pokazuje da se pokvario neki tehnički deo.  Možda je uključena funkcija ekonomičnog režima rada.	Pozovite ovlašćenu službu za korisnike. Pritisnite taster za isključivanje alarma da biste isključili zvučni signal.  Isključite funkciju (pogledajte Kratki priručnik).

Šta uraditi ako...	Mogući uzroci	Rešenja
Trepću crvena LED lampica alarma za nestanak struje i displej temperature zamrzivača i čuje se zvučni signal (ako postoji).	<b>Alarm za nestanak struje.</b> Ovaj alarm se uključuje kada je došlo do dužeg nestanka struje koji je prouzrokovao porast temperature u odeljku zamrzivača. Vrednost koja trepće na displeju zamrzivača je najviša temperatura koja je dostignuta tokom nestanka struje.  Ovaj alarm može da se uključi kada se aparat koristi po prvi put.	Pritisnite taster za isključivanje alarma da biste isključili zvučni signal. Proverite stanje namirnica pre no što ih konzumirate.  Pritisnite taster za isključivanje alarma da biste isključili zvučni signal. Aparatu je potrebno približno 2-3 sata da postigne odgovarajuću temperaturu za čuvanje uobičajene količine namirnica.
Simbol antibakterijskog filtera je crven i/ili trepće.	<b>Potrošen je antibakterijski filter</b> (ako je postavljen).	Zamenite filter (pogledajte Kratki priručnik).
Simbol filtera za vodu je promenio boju.	<b>Pri kraju je ili je potrošen filter za vodu</b> (gde postoji).	Zamenite filter (pogledajte Kratki priručnik). Da biste zamenili filter, pogledajte Uputstvo za upotrebu.
<b>Ako aparat ima dozator vode i leda:</b>		
Ne radi ledomat.	Novom aparatu je potrebna približno jedna noć da dostigne idealnu temperaturu za pravljenje leda.  Možda ledomat nije uključen (kod nekih modela može da se isključi).  Možda ne dolazi voda do ledomata.  Možda je začepljen ili nepravilno postavljen filter za vodu.	Sačekajte potrebno vreme da temperatura u zamrzivaču dostigne podešenu vrednost.  Da biste ponovo uključili ledomat pogledajte Kratki priručnik (samo kod nekih modela).  Proverite da li je aparat priključen na dovod vode i da li je otvorena slavina.  Pogledajte uputstvo za postavljanje filtera da biste osigurali da je filter postavljen pravilno i da nije začepljen. Ako problem nije postavljanje ili začepljenje, pozovite kvalifikovane servisere.
Dozator ne sipa led kada se pritisne poluga (ili kada se pritisne taster za sipanje leda na modelima bez poluge).	To je normalno kada su otvorena vrata zamrzivača ili ako posuda za led nije dobro postavljena.  Možda je uključena funkcija blokade za zaštitu dece ili blokade dozatora leda/vode.  Možda su se zaglavile kockice leda jer dozator nije neko vreme korišćen. Možda dozator nije korišćen izvesno vreme pa je to prouzrokovalo da se kockice leda međusobno zalepe.  Možda je predugo pritisnuta poluga dozatora leda (samo kod nekih modela)	Zatvorite vrata i/ili proverite da li je posuda za led dobro postavljena.  Isključite funkciju (pogledajte Kratki priručnik).  Promenite izbor leda sa kockica leda na drobljeni led ili obrnuto (samo kod nekih modela) da biste uklonili sav zaglavljen led. Ako dozator i dalje ne sipa led, sačekajte dva minuta pa ponovite ovaj postupak.  Protresite posudu za led da biste razdvojili kockice leda i povećali kapacitet za čuvanje leda. Preporučljivo je da se baci stari led i napravi novi.  Sačekajte oko 3 minuta da se motor dozatora vrati u početan položaj.
Dozator ne sipa vodu kada se pritisne poluga (ili kada se pritisne taster za sipanje leda na modelima bez poluge)	Možda je uključena funkcija blokade za zaštitu dece ili blokade dozatora leda/vode  Možda je začepljen ili nepravilno postavljen filter za vodu.	Sačekajte potrebno vreme da se sistem napuni.  Isključite funkciju (pogledajte Kratki priručnik).  Pogledajte uputstvo za postavljanje filtera da biste osigurali da je filter postavljen pravilno i da nije začepljen. Ako problem nije postavljanje ili začepljenje, pozovite kvalifikovane servisere.
U zoni dozatora dolazi do kondenzacije	Možda je isključen uređaj za sprečavanje kondenzacije na dozatoru (zavisno od modela).	Ponovo uključite tu funkciju pritiskom na prekidač uređaja za sprečavanje kondenzacije u zoni dozatora leda/vode (označen strelicom na slici), zavisno od modela
Na vratima dolazi do kondenzacije.	Možda je isključena funkcija za sprečavanje kondenzacije na vratima (zavisno od modela).	Ponovo uključite tu funkciju pritiskom na prekidač uređaja za sprečavanje kondenzacije u zoni dozatora leda/vode (označen strelicom na slici), zavisno od modela
Ledomat	Pošto je aparat opremljen ledomatom, možda ćete čuti zvuk zujanja (koji dolazi iz ventila za vodu), kapanja vode i zvuk leda koji pada u posudu.	Isključite ledomat ako Vam nije potreban (pogledajte Kratki priručnik), zavisno od modela.



## PRE UPOTREBE APARATA

- Vaš novi aparat je namenjen isključivo za upotrebu u domaćinstvu i slične primene kao što su:
  - kuhinjske zone u radnjama, kancelarijama i drugim radnim sredinama
  - seoskim domaćinstvima
  - upotrebe od strane klijenata u hotelima, motelima, pansionima i sl.

**Kako biste svoj novi aparat iskoristili na najbolji način, pažljivo pročitajte uputstvo za upotrebu koje sadrži opis aparata i korisne savete. Sačuvajte ovaj priručnik da Vam i ubuduće bude od pomoći.**

## ZAŠTITA OKOLINE

### 1. Ambalaža


Materijal pakovanja može da se u potpunosti reciklira i označen je odgovarajućim simbolom.

Odlaganje mora da se obavi u skladu sa važećim propisima o odlaganju otpadaka.

Materijal pakovanja (plastične kese, delovi od stiropora, itd.) može biti opasan i mora da se drži van domašaja dece.

### 2. Odlaganje

Aparat je proizveden od materijala koji može da se reciklira. Ovaj aparat je označen u skladu sa evropskom direktivom 2002/96/EC o električnom i elektronskom otpadu. Time što ćete obezbediti da se ovaj proizvod odloži na pravilan način, pomoći ćete da se spreče negativne posledice po okolinu i ljudsko zdravlje.

Simbol  koji se nalazi na proizvodu ili u dokumentima koji prate proizvod označava da ovaj aparat ne može da se tretira kao otpaci iz domaćinstva. Umesto toga, treba ga predati odgovarajućem sabirnom centru za reciklažu električne i elektronske opreme.

Pre nego što ga odložite, onespobite ga presecanjem električnog kablja i skidanjem vrata i polica tako da deca ne mogu lako da uđu u aparat.

Odlaganje mora da se obavi u skladu sa važećim propisima o odlaganju otpadaka. Aparat odmah predajte ovlašćenom sabirnom centru; nemojte ga ostaviti van nadzora čak ni na nekoliko dana, jer predstavlja potencijalnu opasnost za decu. Za detaljnije informacije kontaktirajte lokalnu gradsku službu, komunalno preduzeće ili prodavnicu u kojoj ste kupili taj proizvod.

## ČIŠĆENJE, DEZINFEKCIJA I ODRŽAVANJE DOZATORA LEDA ODNOSNO VODE (ako postoje)

**Nepoštovanje uputstava o dezinfekciji može da ugrozi higijensku sigurnost vode iz dozatora.**

- Kada aparat koristite prvi put i svaki put posle zamene filtera odbacite prvih 9-14 litara vode, što odgovara točenju vode u trajanju od 6-7 minuta (nije obavezno odjednom ali ipak pre prve upotrebe) i odbacite led koji je napravljen u prva 24 sata.
- Ako dozator vode nije korišćen više od 4-5 dana, preporučljivo je da se sistem pročisti i da se ispusti prvi litar vode.
- Demontažni dozator vode (ako postoji) vraćajte na svoje mesto pošto osigurajte da su Vam ruke higijenski čiste.
- Posudu odnosno fioklu za led čistite redovno ali samo tako što ćete koristiti pijaću vodu.

1. Pošto raspakujete aparat, uverite se da nije oštećen i da vrata mogu da se pravilno zatvore. Sva oštećenja morate prijaviti prodavcu u roku od 24 sata od isporuke aparata
2. Pre uključivanja, aparat mora da miruje najmanje dva sata radi obezbeđivanja potpune efikasnosti rashladnog sistema
3. Postavljanje aparata i priključivanje na električnu mrežu mora da izvede kvalifikovani električar u skladu sa uputstvima proizvođača i lokalnim propisima.
4. Pre korišćenja aparata očistite njegovu unutrašnjost.

### Informacija:

Ovaj aparat ne sadrži gasove CFC. Rashladni sistem sadrži gas R134a (HFC) ili gas R600a (HC) (pogledajte pločicu sa tehničkim podacima u unutrašnjosti aparata).

Aparati sa izobutanom (R600a):

Izobutan je prirodni gas bez uticaja na okolinu ali je zapaljiv. Stoga je važno paziti da se ne oštete cevi rashladnog sistema.

Ovaj aparat može da sadrži fluorisane gasove sa efektom staklene bašte koji su obuhvaćeni Protokolom iz Kjotoa; taj rashladni gas se nalazi u hermetički zaptivenom sistemu.

Rashladni gas: R134a ima potencijal za globalno zagrevanje (GWP) 1300.

### Izjava o usklađenosti

- Ovaj aparat je namenjen čuvanju hrane i proizvodi se u skladu sa evropskim Pravilnikom (CE) br. 1935/2004.

Ovaj aparat je dizajniran, proizveden i prodaje se u skladu sa:

- sigurnosnim ciljevima Direktive o niskom naponu 2006/95/CE (koja zamenjuje Direktivu 73/23/CEE i njene naknadne izmene i dopune);
- zaštitnim uslovima Direktive o elektromagnetskoj kompatibilnosti 2004/108/EC.

Električna sigurnost aparata može da se garantuje jedino ako je proizvod povezan na atestirano uzemljenje

## MERE OPREZA I OPŠTE PREPORUKE

### POSTAVLJANJE

- Aparatom moraju da manipulišu i da ga postavljaju dve ili više osoba.
  - Prilikom pomeranja aparata, pripazite da ne oštetite pod (npr. parket).
  - Tokom postavljanja, obezbedite da aparat ne ošteti kabl za napajanje.
  - Obezbedite da aparat ne bude blizu izvora toplote.
  - Ostavite slobodan prostor sa obe strane i iznad aparata da biste mu obezbedili pravilnu ventilaciju i sledite uputstva za postavljanje.
  - Pazite da otvori za ventilaciju aparata ne budu blokirani.
  - Nemojte da oštetite rashladni sistem aparata.
  - Aparat postavite i podesite da stoji ravno na podu koji je dovoljno čvrst da nosi njegovu težinu i u prostoriji koja odgovara njegovim dimenzijama i nameni.
  - Aparat postavite u suvu i dobro ventiliranu prostoriju.
- Aparat je podešen za rad u određenim temperaturnim rasponima, u skladu sa klimatskom klasom navedenom na pločici sa tehničkim podacima.
- Aparat možda neće pravilno raditi ako se duže vreme drži na temperaturi iznad ili ispod navedenog raspona.

Klimatska klasa	Okolna T(°C)
SN	od 10 do 32
N	od 16 do 32
ST	od 16 do 38
T	od 16 do 43

- Obezbedite da napon naveden na pločici sa tehničkim podacima odgovara naponu u domaćinstvu.
- Ne koristite produžne kablove ili jednostruke/višestruke adaptere.
- Za povezivanje na dovod vode koristite cev koja je isporučena uz aparat; nemojte da ponovo koristite cev prethodnog aparata.
- Kabl za napajanje sme da prepravlja ili zameni samo kvalifikovano lice ili Služba za korisnike.
- Mora se ostaviti mogućnost da se aparat isključi iz električne mreže izvlačenjem utikača ili pomoću dvopolnog prekidača montiranog iznad utičnice.

### SIGURNOST

- Nemojte da čuvate eksplozivne supstance u aparatu kao što su sprej boce sa zapaljivim gasom.
- Ne čuvajte i ne upotrebljavajte benzin, gas ili zapaljive tečnosti u blizini ovog ili drugih električnih aparata. Isparenja mogu da dovedu do požara ili eksplozije.
- Nemojte da za ubrzavanje procesa odmrzavanja koristite mehanička, električna ili hemijska sredstva osim onih koje je preporučio proizvođač.
- Nemojte da koristite ili stavljate električne uređaje unutar aparata, osim ukoliko proizvođač ovog aparata izričito ne odobri korišćenje takvih uređaja.
- Nije predviđeno da ovaj aparat koriste lica (uključujući decu) sa smanjenim fizičkim, čulnim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i znanja ukoliko ih lice koje je odgovorno za njihovu sigurnost u početku ne nadzire ili obučava za upotrebu aparata.
- Da biste izbegli rizik da se deca zatvore u aparat i uguše, nemojte da im dozvolite da se igraju ili sakrivaju u unutrašnjosti aparata.
- Nemojte da jedete (neotrovni) sadržaj paketića leda (kod nekih modela).
- Led i sladoled nemojte da jedete odmah po vađenju iz zamrzivača jer mogu da izazovu promrzline

### UPOTREBA

- Pre bilo kakvog održavanja ili čišćenja, aparat uvek isključite iz električne mreže ili prekinite dovod struje.
- Svi aparati koji su opremljeni dozatorom leda ili vode moraju biti povezani samo na dovod pijače vode (sa pritiskom vode između 1,7 i 8,1 bara). Dozatori leda i/ili vode koji se ne povezuju direktno sa vodovodnom mrežom moraju da se pune samo pijačom vodom.
- Odeljak frižidera upotrebljavajte isključivo za čuvanje sveže hrane a odeljak zamrzivača koristite samo za čuvanje zamrznute hrane, zamrzavanje sveže hrane i pravljenje kockica leda.
- U zamrzivaču nemojte da čuvate staklene posude sa tečnostima jer bi mogle da se rasprsnu.
- Izbegavajte čuvanje neupakovane hrane koja dolazi u direktan dodir sa unutrašnjim površinama odeljka frižidera ili zamrzivača.

**Proizvođač ne prihvata nikakvu odgovornost ako se ne poštuju gornji saveti i mere opreza.**