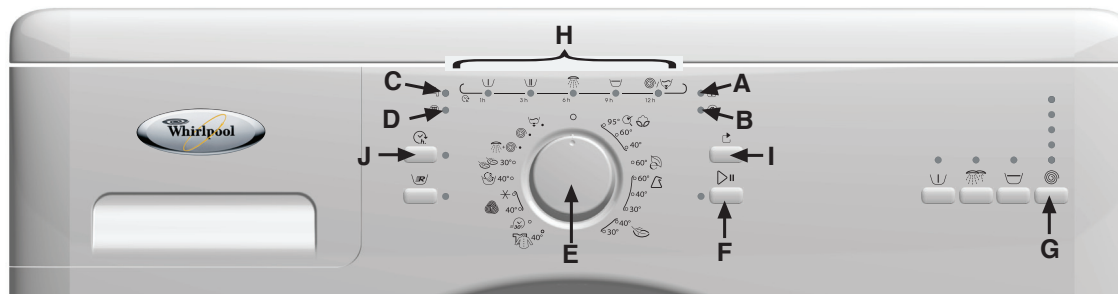


A. Indikatorska lampica “Vrata otvorena”

Ova mašina za pranje rublja je snabdevena automatskim sigurnosnim funkcijama, koje otkrivaju i dijagnostiku neispravnosti u veoma ranoj fazi, i koje Vam omogućavaju da reagujete na odgovarajući način, na pr.

B. Indikatorska lampica “Servis”
C. Indikatorska lampica “Slavina za vodu zatvorena”
D. Indikatorska lampica “Očistiti pumpu”

E. Birač programa
F. Dugme “Start(Pauza)”
G. Dugme “Brzo okretanje”
H. Indikator redosleda odvijanja programa i indikatori kašnjenja starta
I. Dugme “Reset”
J. Dugme “Kašnjenje starta”

Program	Etikete za održavanje	Maks. punjenje kg	Vrsta pranja/Napomene <i>- pridržavajte se preporuka proizvođača koja su data na etiketi za održavanje</i>	Deterdženti i aditivi			Specijalne opcije					Maks. brzina brzo okretanje o/min	
				Pret-pranje	Glavno pranje	Omek-šivač	Kašnje-nje starta	Brzo	Pret-pranje	Inten-zivno ispiranje	Zadrže-vanje ispiranja		Brzo okretanje
Pamuk/ Antibakterijski 95 °C		6.2	Uobičajeno do vrlo zaprljan, debeli beli pamučni veš. U slučaju velike prljavštine ili fleka možete dodati dopunski izbeljivač na bazi kisonika, koji se može koristiti kod temperature 95°C. Ovaj program eliminiše bakterije i obezbeđuje higijensko čišćenje vašeg veša. Efikasnost uklanjanja bakterija je testirana prema metodologiji koja je slična metodologiji prema standardu NF EN 13697 od novembra 2001. godine.	*	da	*	*	-	*	*	*	*	Maks.
Pamuk 40 - 60 °C		6.2	Normalno do veoma zaprljano krevetsko rublje, stono rublje i donje rublje, peškiri, košulje, itd. proizvedeni od pamuka i lana.	*	da	*	*	*	*	*	*	*	Maks.
SuperEco 60 °C		6.2	Veoma prljav i masivan veš proizveden od pamuka, sintetičkih materijala i njihovih smesa. <i>Ekonomična potrošnja energije postiže se produžavanjem trajanja pranja – idealno, kad se ostvaruje po noći, radi korištenja povoljnijih tarifa energije. Da bi ste sprečili buku u noći od rotacije ili namestite brzinu rotacije na “0” i programe sa rotacijom pokrenite tek u jutro, ili pokretanje odgovarajućeg programa namestite pomoću “Kašnjenje starta”. Za veš sa visokim postotkom sintetičkih vlakana preporučujemo koristiti odgovarajuću mrežu za veš.</i>	-	da	*	*	-	-	*	*	*	Maks.
Sintetika 30 - 40 - 60 °C		3.0	Uobičajeno prljava garderoba od umetnih vlakana (kao napr. polyester, polyakryl, viskoza itd.) ili smese umetnih vlakana i pamuka.	*	da	*	*	*	*	*	*	*	Maks.
Osetljiv tekstil 30 - 40 °C		1.5	Zavesa i osetljiv tekstil, haljine, suknje i bluze.	*	da	*	*	-	*	-	*	*	Maks.
Dnevno punjenje 40 °C		3.0	Slabo do uobičajeno zaprljan, debeli veš od pamuka, lana, umetnih vlakana i drugih smesa. <i>Efektivni jednosatni program. Pobrinite se, da kod jednog punjenja veš mašine perete samo veš sličnih boja.</i>	-	da	*	*	-	-	*	*	*	Maks.
Brzo pranje 30 °C		3.0	Umereno iznošena garderoba od pamuka, polyestera, poliamida i njihovih smesa sa pamukom. <i>Kratki program za osveženje vašeg veša.</i>	-	da	*	*	-	-	-	*	*	Maks.
Vuna Hladno X - 40 °C		1.0	Samo vuneni proizvodi sa znakom da su od čiste runске vune Woolmark i koji se mogu prati u mašini. <i>Ovaj program (40°C) je testiran i odobren od strane Woolmark Company za vunene proizvode koji se mogu prati u mašini.</i>	-	da	*	*	-	-	-	*	*	Maks.
Ručno pranje 40 °C		1.0	Tekstil izrađen od svile, lana, vune i viskoze označen sa “može se ručno prati”. <i>Ovaj program (40°C) je testiran i odobren od strane Woolmark Company za vunene proizvode koji se mogu ručno prati.</i>	-	da	*	*	-	-	-	*	*	400 ¹⁾
Žensko donje rublje 30 °C		1.0	Ovaj ciklus je posebno pogodan za pranje osetljivog ženskog donjeg rublja (strogo se preporučuje upotreba mreže za rublje).	-	da	*	*	-	-	-	*	*	400 ¹⁾
Ispiranje & brzo okretanje		6.2	<i>Isto kao kod poslednjeg ispiranja i završnog brzog okretanja u programu “Cotton” (“Pamuk”).</i>	-	-	*	*	-	-	*	*	*	Maks.
Brzo okretanje		6.2	<i>U ovom programu brzo okretanje je intenzivno. Isto kao kod ciklusa brzog okretanja u programu “Pamuk”.</i>	-	-	-	*	-	-	-	-	*	Maks.
Ispuštanje vode		-	<i>Samo ispuštanje vode - bez brzog okretanja. Alternativna metoda okončanja programa posle “Zadržavanje ispiranja”.</i>	-	-	-	*	-	-	-	-	-	-

* : opciono / da : potrebno doziranje

1) Za održavanje odeće od oplemenjene tkanine brzina brzog okretanja je ograničena u ovom programu.

Ciklusi programa mašine za pranje vunениh proizvoda i ručno pranje testirani su i odobreni od strane Woolmark Company za pranje odeće od čiste runске vune, označene sa “mašinsko pranje” ili “ručno pranje” pod uslovom da se odeća pere prema etiketi na odeći i instrukcijama datim na tabeli programa. M0619

Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA.

5019 301 01326

PODACI U POTROŠNJI

Program	Temperatura (°C)	Punjenje (kg)	Voda (l)	Energija (kWh) bez biranja "Brzo"	Približ. trajanje programa (sati : minuti) ☺	
					bez biranja "Brzo"	sa biranjem "Brzo"
Pamuk / Antibakterijski	95	6.2	59*	1.90	2:00	-
Pamuk **	60	6.2	49	0.78	4:00	2:30
Pamuk **	60	3.0	37	0.69	2:20	***
Pamuk	40	6.2	54	0.65	2:45	1:45
Pamuk **	40	3.0	37	0.58	2:30	***
SuperEco	60	6.2	51	0.72	4:00	-
Sintetika	60	3.0	50*	0.70	1:30	1:09
Sintetika	40	3.0	46	0.50	1:15	0:54
Osetljiv tekstil	30	1.5	50	0.50	0:45	-
Dnevno punjenje	40	3.0	45	0.45	1:00	-
Brzo pranje	30	3.0	40	0.40	0:30	-
Vuna	40	1.0	55	0.60	0:45	-
Ručno pranje	40	1.0	45	0.60	0:40	-
Žensko donje rublje	30	1.0	45	0.50	0:36	-

Vrednosti potrošnje su izmerene u standardizovanim uslovima u saglasnosti sa Standardom IEC/EN 60 456. Podaci o potrošnji u domaćinstvu mogu da variraju u odnosu na vrednosti koje su date na tabeli u zavisnosti od pritiska u vodovodnoj mreži i temperature, punjenja i vrste pranja. Potrošnja vode i energije tiče se standardnog podešavanja načina rada programa; biranje specijalnog izbora ili promena rotacijske brzine ili toplote promenit će ovu potrošnju

☺ Trajanje programa može biti od gore navedenih vrednosti različito, jer zavisi od stvarno primenjenih radnih uslova (vidi "Priručnik za pronalaženje kvarova" u Vašim Uputstvu za upotrebu).

* Da bi se snizila temperatura vode, dodaje se malo hladne vode na kraju ciklusa glavnog pranja, pre nego što pumpa ispusti vodu.

** Programi sa referencijama za Energetsku etiketu

*** Automatsko podešavanje trajanja programa nakon utvrđenja količine metnutog veša za pranje.

DODATI DETERDŽENT, ZATVORITI VRATA I IZABRATI PROGRAM

Dodajte deterdžent kako je to navedeno na prednjoj strani i kako je to opisano u odeljku "Deterdženti i aditivi" u Vašem uputstvu za upotrebu

- Okrenite **birač programa** na željeni program i temperaturu.
- Indikatorska lampica pored dugmeta "**Start (Pauza)**" trepće.
- Zasvetli se indikator lampica za izabranu brzinu centrifugiranja.

IZABRATI NEKU ŽELJENU OPCIJU

Pritisnite dugme bilo koje željene opcije - odgovarajuća indikatorska lampica se pali. Kada kombinacija programa i dodatne opcije (opcija) nije moguća, indikatorska lampica će se automatski isključiti. Neodgovarajuće kombinacije opcija će se automatski poništiti.

Dugme "Brzo"

- Omogućava brže pranje skraćivanjem trajanja programa.
- Preporučuje se za manje količine veša ili za samo malo zaprljani veš.

Dugme "Prepranje"

- Osetljivo samo za veoma zaprljano rublje (na primer, pesak, zrnasta prljavština). Vreme ciklusa se produžava za približno 15 minuta.

- Ne upotrebljavajte tečne deterdžente za glavno pranje kada aktivirate opciju Pretpranje.

Dugme "Intenzivno ispiranje"

- Dodaje se još vode i produžava se ciklus ispiranja.
- Ova opcija je posebno pogodna za oblasti sa veoma mekom vodom, za pranje rublja za bebe i pomaže ljudima koji pate od alergija.

Dugme "Zadržavanje ispiranja"

- Rublje ostaje u poslednjoj vodi za ispiranje bez prelaska na ciklus završnog brzog okretanja da bi se izbeglo gužvanje i sprečila promena boja.
- Ova funkcija je posebno korisna ako želite da odložite brzo okretanje za kasnije vreme, ili ako želite samo ispuštanje vode.

Napomena: Program se zaustavlja na "Zadržavanje ispiranja" u vreme kada indikatorska lampica "Zadržavanje ispiranja" svetli u indikaciji odvijanja programa. Trepće indikatorska lampica pored dugmeta "**Start(Pauza)**".

Okončajte opciju "Zadržavanje ispiranja":

- Pritisnite dugme "**Start(Pauza)**"; program će se automatski okončati a završnim ciklusom brzog okretanja za taj program pranja.
- Ukoliko ne želite brzo okretanje odeće, okrenite dugme birača programa na program "Ispuštanje vode" i pritisnite ponovo dugme "**Start(Pauza)**".

Dugme "Brzo okretanje"

- Svaki program ima maksimalnu brzinu brzog okretanja koja je automatski prethodno definisana.
- Pritisnite dugme da biste podesili drugu brzinu brzog okretanja.
- Ukoliko je izabrana brzina brzog okretanja "0", onda je obustavljeno završno brzo okretanje, ali i dalje ostaju maksimalne međubrziine brzog okretanja u toku ispiranja. Samo se ispušta voda.

KAŠNENJE STARTA

"Kašnjenje starta" omogućava rad mašine u vreme pogodno za korisnika, na primer, noću kada je jeftinija električna energija. Ne upotrebljavajte tečne deterdžente kada aktivirate funkciju "Kašnjenje starta".

- Izaberite program, temperaturu i opcije.
- Pritisnite dugme "Kašnjenje starta" da biste izabrali vreme kašnjenja za 1, 3, 6, 9 ili 12 sati;
- Pritisnite dugme "**Start(Pauza)**". Trepće indikatorska lampica pored dugmeta "Kašnjenje starta" i počinje odbrojavanje odloženog starta.

- Nakon nastartovanja programa ugasi se indikacija odloženog vremena i zameni je indikacija za programske sekvencije.

- Ako ste već pritisnuli dugme "**Start(Pauza)**", vreme odlaganja se može smanjiti ponovnim pritiskanjem dugmeta "Kašnjenje starta".

Za obustavljanje funkcije "Kašnjenje starta"

..pre nego što pritisnete dugme "Start(Pauza)":

- Okrenite dugme birača programa na drugi položaj ili pritisnite dugme "**Reset**".

..posle pritiskanja dugmeta "Start(Pauza)":

- Pritisnite dugme "**Start(Pauza)**" - svetlo izabranog vremenskog odlaganja se ugasi. Ako hoćete odmah nastartovati izabrani program, ponovo pritisnite dugme "**Start(Pauza)**".

STARTOVANJE PROGRAMA

Otvorite slavinu i pritisnite dugme "**Start(Pauza)**". Indikatorska lampica pored dugmeta "**Start(Pauza)**" se pali. Indikator redosleda odvijanja programa pokazuje trenutnu fazu programa, koja se odvija od levo nadesno preko Pranja, Ispiranja, Brzog okretanja /Ispuštanja vode.

Kada se faza programa završi odgovarajuća indikatorska lampica se gasi.

INDIKATORSKA LAMPICA "VRATA OTVORENA"

Pre startovanja i posle završetka programa, lampica svetli da bi pokazala da se vrata mogu otvoriti. Sve dok se program pranja odvija, vrata ostaju blokirana i ne smeju se ni u kom slučaju nasilno otvoriti. U slučaju da imate nužnu potrebu da ih otvorite u toku odvijanja programa, konsultujte "Zaustavljanje (Resetovanje) programa pre završetka".

INDIKACIJE KVAROVA

U slučaju kvarova ili neravnomernosti pogledajte u "Priručnik za pronalaženje kvarova" u Vašim "Uputstvu za upotrebu".

"Servis"

Ako zasvetli indikacija "Servis" može to biti pruzrokovano greškom neke elektronske komponente.

"Slavina za vodu zatvorena"

Veš mašina nema nikakav ili ima nedovoljan dovod vode; može biti zatvorena vodovodna slavina ili presavijeno dovodno crevo.

"Očistiti pumpu"

Nije ispumavana otpadna voda. Može biti savijeno odvodno crevo ili je potrebo očistiti filter (vidi "Čišćenje filtera" u vašem uputstvu za upotrebu).

ZAVRŠETAK PROGRAMA

- Sve indikatorske lampice redosleda odvijanja programa su ugašene, i pali se indikatorska lampica "Vrata otvorena".
- 1. Okrenite birač programa u položaj "Off/O".
- 2. Zavrните slavinu za dovod vode.
- 3. Otvorite vrata i ispraznite mašinu.
- 4. Ostavite vrata poluotvorena da da bi se omogućilo sušenje bubnja.

PROMENITE PROGRAM I/ILI OPCIJE POŠTO PROGRAM STARTUJE

1. Pritisnite dugme "**Start(Pauza)**" da biste privremeno zaustavili odvijanje programa. Svetlo trepće.
2. Izaberite novi program (sa temperaturom), odgovarajuće opcije i drugu brzinu brzog okretanja ako to želite.
3. Pritisnite ponovo dugme "**Start(Pauza)**". Novi program nastavlja da se odvija u istom položaju u kome je prekinut prethodni program. Za ovaj program nemojte dodavati nikakav deterdžent.

ZAUSTAVLJANJE (RESETOVANJE) PROGRAMA PRE ZAVRŠETKA

Dugme "**Reset**" zaustavlja odvijanje programa pre završetka.

- Pritisnite i nekoliko sekundi pridržite dugme "**Reset**". Ispusti se preostala voda. Može trajati neko vreme, dok se vrata otvore.