

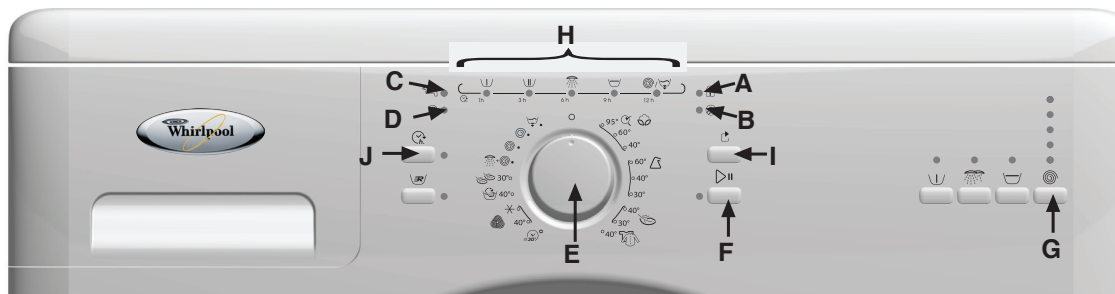
**A. Indikatorska lampica “Vrata otvorena”**

Ova mašina za pranje rublja je snabdevena automatskim sigurnosnim funkcijama, koje otkrivaju i dijagnostiku neispravnosti u veoma ranoj fazi, i koje Vam omogućavaju da reagujete na odgovarajući način, na pr.

**B. Indikatorska lampica “Servis”**

**C. Indikatorska lampica “Slavina za vodu zatvorena”**

**D. Indikatorska lampica “Očistiti pumpu”**


**E. Birač programa**

**F. Dugme “Start(Pauza)”**

**G. Dugme “Brzo okretanje”**

**H. Indikator redosleda odvijanja programa i indikatori kašnjenja starta**

**I. Dugme “Reset”**

**J. Dugme “Kašnjenje starta”**

Program	Etikete za održavanje	Maks. punjenje kg	Vrsta pranja/Napomene <i>- pridržavajte se preporuka proizvođača koja su data na etiketi za održavanje</i>	Deterdženti i aditivi			Specijalne opcije					Maks. brzina brzo okretanje o/min	
				Pret-pranje	Glavno pranje	Omek-šivač	Kašnje-nje starta	Brzo	Pret-pranje	Inten-zivno ispiranje	Zadrže-vanje ispiranja		Brzo okretanje
<b>Pamuk/ Antibakterijski</b> 95 °C		6.0	Uobičajeno do vrlo zaprljan, debeli beli pamučni veš. U slučaju velike prljavštine ili fleka možete dodati dopunski izbeljivač na bazi kisonika, koji se može koristiti kod temperature 95°C. Ovaj program eliminiše bakterije i obezbeđuje higijensko čišćenje vašeg veša. Efikasnost uklanjanja bakterija je testirana prema metodologiji koja je slična metodologiji prema standardu NF EN 13697 od novembra 2001. godine.	*	da	*	*	-	*	*	*	*	Maks.
<b>Pamuk</b> 40 - 60 °C		6.0	Normalno do veoma zaprljano krevetsko rublje, stono rublje i donje rublje, peškiri, košulje, itd. proizvedeni od pamuka i lana.	*	da	*	*	*	*	*	*	*	Maks.
<b>Sintetika</b> 30 - 40 - 60 °C		3.0	Uobičajeno prljava garderoba od umetnih vlakana ( kao napr. polyester, polyakryl, viskoza itd.) ili smese umetnih vlakana i pamuka.	*	da	*	*	*	*	*	*	*	Maks.
<b>Osetljiv tekstil</b> 30 - 40 °C		1.5	Zavese i osetljiv tekstil, haljine, suknje i bluže.	*	da	*	*	-	*	-	*	*	1000 <sup>1)</sup>
<b>Dnevno punjenje</b> 40 °C		3.0	Slabo do uobičajeno zaprljan, debeli veš od pamuka, lana, umetnih vlakana i drugih smesa. Efektivni jednosatni program. Pobrinite se, da kod jednog punjenja veš mašine perete samo veš sličnih boja.	-	da	*	*	-	-	*	*	*	Maks.
<b>Brzo pranje</b> 30 °C		3.0	Umereno iznošena garderoba od pamuka, polyestera, poliamida i njihovih smesa sa pamukom. Kratki program za osveženje vašeg veša.	-	da	*	*	-	-	-	*	*	Maks.
<b>Vuna</b> Hladno  - 40 °C		1.0	Samo vuneni proizvodi sa znakom da su od čiste runske vune Woolmark i koji se mogu prati u mašini. Ovaj program (40°C) je testiran i odobren od strane Woolmark Company za vunene proizvode koji se mogu prati u mašini.	-	da	*	*	-	-	-	*	*	1000 <sup>1)</sup>
<b>Ručno pranje</b> 40 °C		1.0	Tekstil izrađen od svile, lana, vune i viskoze označen sa “može se ručno prati”. Ovaj program (40°C) je testiran i odobren od strane Woolmark Company za vunene proizvode koji se mogu ručno prati.	-	da	*	*	-	-	-	*	*	400 <sup>1)</sup>
<b>Žensko donje rublje</b> 30 °C		1.0	Ovaj ciklus je posebno pogodan za pranje osetljivog ženskog donjeg rublja (strogo se preporučuje upotreba mreže za rublje).	-	da	*	*	-	-	-	*	*	400 <sup>1)</sup>
<b>Ispiranje &amp; brzo okretanje</b>		-	Isto kao kod poslednjeg ispiranja i završnog brzog okretanja u programu “Cotton” (“Pamuk”).	-	-	*	*	-	-	*	*	*	Maks.
<b>Brzo okretanje</b>		-	U ovom programu brzo okretanje je intenzivno. Isto kao kod ciklusa brzog okretanja u programu “Pamuk”.	-	-	-	*	-	-	-	-	*	Maks.
<b>Blago brzo okretanje</b>		-	U ovom programu brzo okretanje je blago. Isto kao kod ciklusa brzog okretanja u programu “Vuna”.	-	-	-	*	-	-	-	-	*	1000 <sup>1)</sup>
<b>Ispuštanje vode</b>		-	Samo ispuštanje vode - bez brzog okretanja. Alternativna metoda okončanja programa posle “Zadržavanje ispiranja”.	-	-	-	*	-	-	-	-	-	-

\* : opciono / da : potrebno doziranje

1) Za održavanje odeće od oplemenjene tkanine brzina brzog okretanja je ograničena u ovom programu.

Ciklusi programa mašine za pranje vunениh proizvoda i ručno pranje testirani su i odobreni od strane Woolmark Company za pranje odeće od čiste runske vune, označene sa “mašinsko pranje” ili “ručno pranje” pod uslovom da se odeća pere prema etiketi na odeći i instrukcijama datim na tabeli programa. M0619

## PODACI U POTROŠNJI

Program	Temperatura (°C)	Punjenje (kg)	Voda (l)	Energija (kWh) bez biranja "Brzo"	Približ. trajanje programa (sati : minuti) ☺	
					bez biranja "Brzo"	sa biranjem "Brzo"
Pamuk / Antibakterijski	95	6.0	59*	1.90	2:00	-
Pamuk **	60	6.0	49	0.78	4:00	2:30
Pamuk **	60	3.0	37	0.69	2:20	***
Pamuk	40	6.0	54	0.65	2:45	1:45
Pamuk **	40	3.0	37	0.58	2:30	***
Sintetika	60	3.0	50*	0.70	1:30	1:09
Sintetika	40	3.0	46	0.50	1:15	0:54
Osetljiv tekstil	30	1.5	50	0.50	0:45	-
Dnevno punjenje	40	3.0	45	0.45	1:00	-
Brzo pranje	30	3.0	40	0.40	0:30	-
Vuna	40	1.0	55	0.60	0:45	-
Ručno pranje	40	1.0	45	0.60	0:40	-
Žensko donje rublje	30	1.0	45	0.50	0:36	-

Vrednosti potrošnje su izmerene u standardizovanim uslovima u saglasnosti sa Standardom IEC/EN 60 456. Podaci o potrošnji u domaćinstvu mogu da variraju u odnosu na vrednosti koje su date na tabeli u zavisnosti od pritiska u vodovodnoj mreži i temperature, punjenja i vrste pranja. Potrošnja vode i energije tiče se standardnog podešavanja načina rada programa; biranje specijalnog izbora ili promena rotacijske brzine ili toplote promenit će ovu potrošnju

☺ Trajanje programa može biti od gore navedenih vrednosti različito, jer zavisi od stvarno primenjenih radnih uslova (vidi "Priručnik za pronalaženje kvarova" u Vašim Uputstvu za upotrebu.

\* Da bi se snizila temperatura vode, dodaje se malo hladne vode na kraju ciklusa glavnog pranja, pre nego što pumpa ispusti vodu.

\*\* Programi sa referencijama za Energetsku etiketu

\*\*\* Automatsko podešavanje trajanja programa nakon utvrđenja količine metnutog veša za pranje.

## DODATI DETERDŽENT, ZATVORITI VRATA I IZABRATI PROGRAM

Dodajte deterdžent kako je to navedeno na prednjoj strani i kako je to opisano u odeljku "Deterdženti i aditivi" u Vašem uputstvu za upotrebu

- Okrenite **birač programa** na željeni program i temperaturu.
- Indikatorska lampica pored dugmeta "**Start (Pauza)**" trepće.
- Zasvetli se indikator lampica za izabranu brzinu centrifugiranja.

## IZABRATI NEKU ŽELJENU OPCIJU

Pritisnite dugme bilo koje željene opcije - odgovarajuća indikatorska lampica se pali. Kada kombinacija programa i dodatne opcije (opcija) nije moguća, indikatorska lampica će se automatski isključiti. Neodgovarajuće kombinacije opcija će se automatski poništiti.

### Dugme "Brzo"

- Omogućava brže pranje skraćivanjem trajanja programa.
- Preporučuje se za manje količine veša ili za samo malo zaprljani veš.

### Dugme "Prepranje"

- Osetljivo samo za veoma zaprljano rublje (na primer, pesak, zrnasta prljavština). Vreme ciklusa se produžava za približno 15 minuta.

- Ne upotrebljavajte tečne deterdžente za glavno pranje kada aktivirate opciju Pretpranje.

### Dugme "Intenzivno ispiranje"

- Dodaje se još vode i produžava se ciklus ispiranja.
- Ova opcija je posebno pogodna za oblasti sa veoma mekom vodom, za pranje rublja za bebe i pomaže ljudima koji pate od alergija.

### Dugme "Zadržavanje ispiranja"

- Rublje ostaje u poslednjoj vodi za ispiranje bez prelaska na ciklus završnog brzog okretanja da bi se izbeglo gužvanje i sprečila promena boja.
- Ova funkcija je posebno korisna ako želite da odložite brzo okretanje za kasnije vreme, ili ako želite samo ispuštanje vode.

**Napomena:** Program se zaustavlja na "Zadržavanje ispiranja" u vreme kada indikatorska lampica "Zadržavanje ispiranja" svetli u indikaciji odvijanja programa. Trepće indikatorska lampica pored dugmeta "**Start(Pauza)**".

### Okončajte opciju "Zadržavanje ispiranja":

- Pritisnite dugme "**Start(Pauza)**"; program će se automatski okončati a završnim ciklusom brzog okretanja za taj program pranja.
- Ukoliko ne želite brzo okretanje odeće, okrenite dugme birača programa na program "Ispuštanje vode" i pritisnite ponovo dugme "**Start(Pauza)**".

## Dugme "Brzo okretanje"

- Svaki program ima maksimalnu brzinu brzog okretanja koja je automatski prethodno definisana.
- Pritisnite dugme da biste podesili drugu brzinu brzog okretanja.
- Ukoliko je izabrana brzina brzog okretanja "0", onda je obustavljeno završno brzo okretanje, ali i dalje ostaju maksimalne međubrziine brzog okretanja u toku ispiranja. Samo se ispušta voda.

## KAŠNENJE STARTA

"Kašnjenje starta" omogućava rad mašine u vreme pogodno za korisnika, na primer, noću kada je jeftinija električna energija. Ne upotrebljavajte tečne deterdžente kada aktivirate funkciju "Kašnjenje starta".

- Izaberite program, temperaturu i opcije.
- Pritisnite dugme "Kašnjenje starta" da biste izabrali vreme kašnjenja za 1, 3, 6, 9 ili 12 sati;
- Pritisnite dugme "**Start(Pauza)**". Trepće indikatorska lampica pored dugmeta "Kašnjenje starta" i počinje odbrojavanje odloženog starta.

- Nakon nastartovanja programa ugasi se indikacija odloženog vremena i zameni je indikacija za programske sekvencije.

- Ako ste već pritisnuli dugme "**Start(Pauza)**", vreme odlaganja se može smanjiti ponovnim pritiskanjem dugmeta "Kašnjenje starta".

### Za obustavljanje funkcije "Kašnjenje starta"

**..pre nego što pritisnete dugme "Start(Pauza)":**

- Okrenite dugme birača programa na drugi položaj ili pritisnite dugme "**Reset**".

**..posle pritiskanja dugmeta "Start(Pauza)":**

- Pritisnite dugme "**Start(Pauza)**" - svetlo izabranog vremenskog odlaganja se ugasi. Ako hoćete odmah nastartovati izabrani program, ponovo pritisnite dugme "**Start(Pauza)**".

## STARTOVANJE PROGRAMA

Otvorite slavinu i pritisnite dugme "**Start(Pauza)**". Indikatorska lampica pored dugmeta "**Start(Pauza)**" se pali. Indikator redosleda odvijanja programa pokazuje trenutnu fazu programa, koja se odvija od levo nadesno preko Pranja, Ispiranja, Brzog okretanja /Ispuštanja vode.

Kada se faza programa završi odgovarajuća indikatorska lampica se gasi.

## INDIKATORSKA LAMPICA "VRATA OTVORENA"

Pre startovanja i posle završetka programa, lampica svetli da bi pokazala da se vrata mogu otvoriti. Sve dok se program pranja odvija, vrata ostaju blokirana i ne smeju se ni u kom slučaju nasilno otvoriti. U slučaju da imate nužnu potrebu da ih otvorite u toku odvijanja programa, konsultujte "Zaustavljanje (Resetovanje) programa pre završetka".

## INDIKACIJE KVAROVA

U slučaju kvarova ili neravnomernosti pogledajte u "Priručnik za pronalaženje kvarova" u Vašim "Uputstvu za upotrebu".

### "Servis"

Ako zasvetli indikacija "Servis" može to biti pruzrokovano greškom neke elektronske komponente.

### "Slavina za vodu zatvorena"

Veš mašina nema nikakav ili ima nedovoljan dovod vode; može biti zatvorena vodovodna slavina ili presavijeno dovodno crevo.

### "Očistiti pumpu"

Nije ispumpana otpadna voda. Može biti savijeno odvodno crevo ili je potrebo očistiti filter (vidi "Čišćenje filtera" u vašem uputstvu za upotrebu).

## ZAVRŠETAK PROGRAMA

- Sve indikatorske lampice redosleda odvijanja programa su ugašene, i pali se indikatorska lampica "Vrata otvorena".
- 1. Okrenite birač programa u položaj "Off/O".
- 2. Zavrните slavinu za dovod vode.
- 3. Otvorite vrata i ispraznite mašinu.
- 4. Ostavite vrata poluotvorena da da bi se omogućilo sušenje bubnja.

## PROMENITE PROGRAM I/ILI OPCIJE POŠTO PROGRAM STARTUJE

1. Pritisnite dugme "**Start(Pauza)**" da biste privremeno zaustavili odvijanje programa. Svetlo trepće.
2. Izaberite novi program (sa temperaturom), odgovarajuće opcije i drugu brzinu brzog okretanja ako to želite.
3. Pritisnite ponovo dugme "**Start(Pauza)**". Novi program nastavlja da se odvija u istom položaju u kome je prekinut prethodni program. Za ovaj program nemojte dodavati nikakav deterdžent.

## ZAUSTAVLJANJE (RESETOVANJE) PROGRAMA PRE ZAVRŠETKA

Dugme "**Reset**" zaustavlja odvijanje programa pre završetka.

- Pritisnite i nekoliko sekundi pridržite dugme "**Reset**". Ispusti se preostala voda. Može trajati neko vreme, dok se vrata otvore.