

A. Odeljak frižidera

2. Svetlo
3. Police / Prostor na policama
4. "Multi-flow" sistem distribucije hladnog vazduha
5. Hladniji odeljak
6. Pločica sa tehničkim podacima i trgovačkim nazivom proizvoda
8. Pregradnik fioke za voće i povrće
9. Komplet za promenu smeru otvaranja vrata
10. Polica za jaja
11. Pregradnik
12. Police u vratima

B. Odeljak zamrzivača

13. Fioke za čuvanje zamrznute hrane
 14. Police
 15. Srednja fioka (zona za zamrzavanje)
 16. Posuda za led i/ili akumulator hladnoće
 18. Police u vratima zamrzivača za pice ili druge zamrznute proizvode sa kratkim rokom trajanja
- Zavisno od modela** broj i vrsta pribora može da se razlikuje. Odeljak zamrzivača može da se koristi bez fioke i bez gornje police da bi se povećao prostor za velike proizvode. Hranu stavljajte direktno na police. Posle stavljanja hrane dobro zatvorite vrata odeljka zamrzivača.

C. Kontrolna tabla

Antibakterijska zaštita:

1. Filter u ventilatoru (zavisno od modela)
7. Fioka za voće i povrće sa antibakterijskim dodacima (zavisno od modela)
17. Zaptivne gume vrata

Fioka za voće i povrće i zaptivne gume vrata su napravljene od materijala koji sprečavaju razvoj bakterija.

Napomena:

- U slučaju nestanka struje akumulator hladnoće pomaže da se duže sačuva optimalna temperatura čuvanja hrane.
- Sve police i police u vratima mogu da se izvade.
- **Unutrašnja temperatura aparata zavisi od okolne temperature, učestalosti otvaranja vrata kao i mesta na kojem se aparat nalazi.** Ovi faktori se moraju uzeti u obzir prilikom podešavanja temperature.
- **Pribor aparata ne može da se pere u mašini za pranje sudova.**

PUŠTANJE APARATA U RAD

Postavite distancere (ako su isporučeni) na gornji deo kondenzatora na zadnjoj strani aparata. Kada se aparat priključi na električnu mrežu on automatski počinje da radi.

Po uključivanju aparata sačekajte najmanje 4 do 6 sati pre no što stavite hranu u njega.


Aktiviraće se određeni kontrolni elementi: Na kontrolnoj tabli će se upaliti signalne LED lampice na 2 sekunde.

Aktiviraće se zvučni signal na 1 sekundu.

Napomena:

Ako se u frižider stavi hrana pre no što se aparat sasvim ohladi, ona može da se pokvari.

OPIS KONTROLNE TABLE

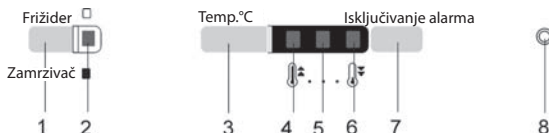

- (1) Taster za izbor odeljka **frižidera ili zamrzivača**
- (2) Upaljena ili ugašena zelena LED lampica obaveštava za koji odeljak se podešava temperatura:
 - podešavanje temperature odeljka zamrzivača (zelena LED lampica je **UPALJENA**)
 - podešavanje temperature odeljka frižidera (zelena LED lampica je **UGAŠENA**)
- (3) Taster za **podešavanje temperature**
- (4), (5), (6) Zelene LED lampice koje pokazuju podešenu temperaturu
- (7) Taster za **isključivanje alarma**
- (8) Prekidač unutrašnjeg svetla.

Frižider Podešavanje temperature u odeljcima vrši se pomoću tastera za izbor odeljka **frižidera ili zamrzivača (1)**.
 Zamrzivač Kada je LED lampica (2) ugašena, možete da podesite temperaturu u odeljku frižidera.

Temperatura u odeljku frižidera može da se podesi pomoću tastera za podešavanje temperature (3) na kontrolnoj tabli.



Opis: Ugašena LED lampica Upaljena LED lampica

Na levoj strani je opisano 5 kombinacija za podešavanje temperature u odeljku frižidera. Kombinacije će se menjati ukrog posle svakog kratkog pritiska na taster za izbor odeljka **frižidera ili zamrzivača (1)**. Preporučuje se da se aparat podesi na srednju temperaturu.

Frižider **Da biste podesili temperaturu u odeljku zamrzivača,** koristite taster za izbor odeljka **frižidera ili zamrzivača (1)** da kontrolišete temperaturu u odeljku zamrzivača. Zelena LED lampica (2) će se upaliti.

Temperatura u odeljku frižidera može da se podesi pomoću tastera za podešavanje temperature (3) na kontrolnoj tabli.



Opis: Ugašena LED lampica Upaljena LED lampica

Na levoj strani je opisano 5 kombinacija za podešavanje temperature u odeljku zamrzivača i za brzo zamrzavanje. Kombinacije će se menjati ukrog posle svakog kratkog pritiska na taster za izbor odeljka **frižidera ili zamrzivača (1)**. Preporučuje se da se aparat podesi na srednju temperaturu.

Posle podešavanja brzog zamrzavanja (koje se automatski isključuje posle 48 sati), temperatura zamrzivača se vraća na prethodno prikazanu podešenu vrednost. Kada se aparat isključuje iz električne mreže pa ponovo priključi, kontrolna jedinica pamti prethodno podešene temperature za zamrzivač i frižider.

VENTILATOR SA TASTEROM

Ventilator obezbeđuje ravnomernije raspoređivanje temperature unutar odeljka frižidera, omogućavajući bolje čuvanje hrane. Ventilator je fabrički podešen da bude UKLJUČEN. Preporučljivo je da se ventilator drži uključen tako da može da radi funkcija kontrole svežine a takođe i kada je temperatura vazduha u prostoriji preko 27-28°C ili ako uočite kapljice vode na staklenim policama odnosno u uslovima izuzetne vlažnosti.

Napomena:

Nemojte da blokirate hranom zonu uvlačenja vazduha.

Ventilator će raditi SAMO kada radi kompresor.

Kada je isključena funkcija kontrole svežine, ne zaboravite da isključite ventilator kada je temperatura vazduha u prostoriji niža.

Da biste isključili ventilator, pritisnite taster (1a). Ako aparat ima ventilator, on se može opremiti antibakterijskim filterom.

Izvadite ga iz kutije (nalazi se u fioči za voće i povrće (element br. 7 na slici) i ubacite ga u poklopac ventilatora (element br. 1b na slici).

Na filteru je naveden postupak za zamenu.

ODMRZAVANJE ODELJKA FRIZIDERA

Odmrzavanje odeljka frižidera je potpuno automatsko. Kapljice vode na zadnjoj unutrašnjoj stranici odeljka frižidera pokazuju da je u toku automatski ciklus odmrzavanja. Odmrzuta voda se automatski usmerava ka odvodu i sakuplja u posudu iz koje isparava.

ODMRZAVANJE ODELJKA ZAMRZIVAČA

Whirlpool No Frost zamrzivači obezbeđuju kruženje rashlađenog vazduha oko zona za čuvanje hrane i sprečavaju stvaranje leda, time potpuno eliminišući potrebu za odmrzavanjem. Zamrznute namirnice se ne lepe za zidove, etikete ostaju čitljive a prostor za čuvanje hrane ostaje uredan i čist.

ZAMENA SIJALICE

Pre zamene bilo koje sijalice uvek isključite frižider iz napajanja.

Ako ne radi unutrašnje svetlo, potrebno je da

1. Skinete poklopac sijalice: stavite prste u bočne ventilacione otvore (1), blago raširite poklopac i povucite ga nagore.
2. Proverite sijalicu. Ako je potrebno skinite je i zamenite novom (koristite samo sijalice maksimalne snage do 15 W).
3. Vratite poklopac sijalice na mesto.



Nemojte da ostavljate sijalicu nepokrivenu.

VODIČ ZA IZBOR FUNKCIJA**Funkcije i podešavanja**

Brzo zamrzavanje: Radi efikasnijeg zamrzavanja aktivirajte ovu funkciju 48 sati pre zamrzavanja svežih proizvoda. Odaberite odeljak zamrzivača pomoću tastera (1). Upaliće se LED lampica (2).

Pritisnite i držite **taster za podešavanje temperature** dok se istovremeno ne upale tri zelene LED lampice (4), (5) i (6).

Posle 24 sata stavite hranu koju treba zamrznuti u gornju fioku zamrzivača.

Ova funkcija se automatski isključuje posle 48 sati. Da biste je ranije isključili postupite na sledeći način:

Pritisnite i držite **taster za podešavanje temperature** 3 sekunde dok ne ostane upaljena samo LED lampica (2). Tada će se lampice vratiti na prethodno prikazanu podešenu temperaturu.

Isključivanje alarma

Ako se pojavi alarm, možete da isključite zvučni signal jednim pritiskom na **taster za isključivanje alarma**.

Alarm zbog nestanka struje

U slučaju prekida napajanja, aparat automatski prati promene temperature u zamrzivaču kada struja ponovo dođe. Ako temperatura u zamrzivaču poraste iznad dozvoljenog nivoa, ovaj alarm će se aktivirati na sledeći način:

- Zatreptaće zelena LED lampica (2) i
- aktiviraće se zvučni alarm.

Kada se aktivira **alarm zbog nestanka struje** preporučuje se da postupite na sledeći način:

- Ako je hrana u zamrzivaču odmrznuta ali još uvek hladna, svu hranu iz zamrzivača treba odmah prebaciti u frižider i utrošiti je u roku od 24 sata.
- Ako je hrana u zamrzivaču zamrznuta, to pokazuje da se hrana otopila pa ponovo zamrznula kada je struja došla, što pogoršava ukus, kvalitet i hranjivu vrednost a moglo bi biti i opasno po zdravlje. Preporučuje se da se ta hrana ne konzumira već da se celokupan sadržaj zamrzivača baci u otpatke.

Napomena:

Alarm zbog nestanka struje ne garantuje kvalitet niti zdravstvenu ispravnost hrane u slučaju konzumiranja. On samo pokazuje potrebu da se proceni kvalitet hrane u odeljcima zamrzivača i frižidera. Da biste isključili alarm, pritisnite jednom **taster za isključivanje alarma**. Zelena LED lampica (2) će prestati da trepće. Temperatura će se vratiti na normalan radni nivo a zvučni signal će prestati.

Alarm zbog otvorenih vrata frižidera

Alarm se uključuje kada su vrata frižidera otvorena duže od dva minuta.

Kada se vrata zatvore, aparat nastavlja sa normalnim radom a zvučni signal će prestati.

Funkcija "6thSense" ("Šesto čulo")

Funkcija "**Šesto čulo**" pomaže da se očuvaju optimalni uslovi za čuvanje hrane i automatski se aktivira kada se:

- u zamrzivač stavi velika količina namirnica
- vrata zamrzivača dugo drže otvorena
- dogodi duži nestanak struje, zbog čega je unutrašnja temperatura aparata porasla do visine koja ne može da garantuje sigurno čuvanje hrane.

Funkcija kontrole svežine

Ova funkcija je fabrički aktivirana i radi samo kada je uključen ventilator. Da biste je isključili, pritisnite istovremeno **taster za izbor odeljka** i **taster za podešavanje temperature** i držite ih najmanje 3 sekunde. Začuće se dug zvučni signal da označi da je funkcija kontrole svežine isključena.

Funkcija može ponovo da se uključi ponavljanjem istog postupka (držanjem ta dva tastera pritisnuta 3 sekunde). Začuće se kratak zvučni signal da označi da je **funkcija kontrole svežine** uključena. Ova funkcija kontroliše rad ventilatora u frižideru da bi se hrana najbolje očevala pri bilo kakvim temperaturnim uslovima u prostoriji.

Radi smanjenja potrošnje energije preporučuje se da isključite ovu funkciju i ventilator.

OSTALE NEPRAVILNOSTI U RADU APARATA KOJE POKAZUJU LED LAMPICE

U slučaju nepravilnog rada aparata zatreptaće sve LED lampice za podešavanje temperature i začuće se jedan zvučni signal. Da biste proverili šifru alarma, morate da pritisnete i držite **tastere za podešavanje temperature** i za **isključivanje alarma** pa će LED lampice prikazati šifru alarma (moguće šifre alarma daju se u donjoj tabeli).

Kada se ovo učini, LED lampice će treptati sve dok se neispravnost ne otkloni. Ako se pojavi bilo koji od alarma datih u tabeli, funkcije frižidera i zamrzivača kao što su podešavanje temperature i brzo zamrzavanje neće biti raspoložive dok se neispravnost ne otkloni.

U slučaju da istovremeno dođe do više alarma, prikazaće se alarm najvišeg prioriteta (najviši prioritet je označen brojem 1).

Alarm	Prioritet	Šifra koju će pokazati LED lampice za podešavanje temp.			Postupak
		LED 4	LED 5	LED 6	
Alarm senzora temperature isparivača – odeljak zamrzivača	1	□	□	■	Pozvati Službu za korisnike i saopštiti im šifru alarma.
Alarm senzora temperature isparivača – odeljak frižidera	2	□	■	□	Pozvati Službu za korisnike i saopštiti im šifru alarma.
Alarm senzora temperature prostorije – odeljak zamrzivača	3	■	□	□	Pozvati Službu za korisnike i saopštiti im šifru alarma.

Opis:

□ Ugašena LED lampica

■ Upaljena LED lampica

PRE UPOTREBE APARATA

• Vaš novi aparat je namenjen isključivo za upotrebu u domaćinstvu i slične primene kao što su:

- kuhinjske zone u radnjama, kancelarijama i drugim radnim sredinama
- seoskim domaćinstvima
- upotrebe od strane klijenata u hotelima, motelima, pansionima i sl.

Kako biste svoj novi aparat iskoristili na najbolji način, pažljivo pročitajte uputstvo za upotrebu koje sadrži opis aparata i korisne savete. Sačuvajte ovaj priručnik da Vam i ubuduće bude od pomoći.

ZAŠTITA OKOLINE


1. Ambalaža

Materijal pakovanja može da se u potpunosti reciklira i označen je odgovarajućim simbolom. Odlaganje mora da se obavi u skladu sa važećim propisima o odlaganju otpadaka. Materijal pakovanja (plastične kese, delovi od stiropora, itd.) može biti opasan i mora da se drži van domašaja dece.

2. Odlaganje

Aparat je proizveden od materijala koji može da se reciklira.

Ovaj aparat je označen u skladu sa evropskom direktivom 2002/96/EC o električnom i elektronskom otpadu. Time što ćete obezbediti da se ovaj proizvod odloži na pravilan način, pomoći ćete da se spreče negativne posledice po okolinu i ljudsko zdravlje.

Simbol  koji se nalazi na proizvodu ili u dokumentima koji prate proizvod označava da ovaj aparat ne može da se tretira kao otpaci iz domaćinstva. Umesto toga, treba ga predati odgovarajućem sabirnom centru za reciklažu električne i elektronske opreme.

Pre no što ga odložite, onespособite ga presecanjem električnog kabla i skidanjem vrata i polica tako da deca ne mogu lako da uđu u aparat.

Odlaganje mora da se obavi u skladu sa važećim propisima o odlaganju otpadaka. Aparat odmah predajte ovlašćenom sabirnom centru; nemojte ga ostaviti van nadzora čak ni na nekoliko dana, jer predstavlja potencijalnu opasnost za decu. Za detaljnije informacije kontaktirajte lokalnu gradsku službu, komunalno preduzeće ili prodavnicu u kojoj ste kupili taj proizvod.

1. Pošto raspakujete aparat, uverite se da nije oštećen i da vrata mogu da se pravilno zatvore. Sva oštećenja morate prijaviti prodavcu u roku od 24 sata od isporuke aparata

2. Pre uključivanja, aparat mora da miruje najmanje dva sata radi obezbeđivanja potpune efikasnosti rashladnog sistema

3. Postavljanje aparata i priključivanje na električnu mrežu mora da izvede kvalifikovani električar u skladu sa uputstvima proizvođača i lokalnim propisima.

Pre korišćenja aparata očistite njegovu unutrašnjost.

Informacija:

Ovaj aparat ne sadrži gasove CFC. Rashladni sistem sadrži gas R134a (HFC) ili gas R600a (HC) (pogledajte pločicu sa tehničkim podacima u unutrašnjosti aparata).

Aparati sa izobutanom (R600a):

Izobutan je prirodni gas bez uticaja na okolinu ali je zapaljiv. Stoga je važno paziti da se ne oštete cevi rashladnog sistema.

Ovaj aparat može da sadrži fluorisane gasove sa efektom staklene bašte koji su obuhvaćeni Protokolom iz Kjotoa; taj rashladni gas se nalazi u hermetički zaptivenom sistemu.

Rashladni gas: R134a ima potencijal za globalno zagrevanje (GWP) 1300.

Izjava o usklađenosti

Ovaj aparat je namenjen čuvanju hrane i proizvodi se u skladu sa evropskim Pravilnikom (CE) br. 1935/2004



Ovaj aparat je dizajniran, proizveden i prodaje se u skladu sa:

- ciljevima u pogledu sigurnosti iz Direktive o niskom naponu 2006/95/CE (koja zamenjuje Direktivu 73/23/CEE i njene naknadne izmene i dopune);
- zahtevima u pogledu zaštite iz Direktive o elektromagnetskoj kompatibilnosti 2004/108/EC.

Električna sigurnost aparata može da se garantuje jedino ako je proizvod povezan na atestirano uzemljenje.



MERE OPREZA I OPŠTE PREPORUKE



POSTAVLJANJE

- Aparatom moraju da manipulišu i da ga postave dve ili više osoba.
- Prilikom pomeranja aparata, pripazite da ne oštetite pod (npr. parket).
- Tokom postavljanja, obezbedite da aparat ne ošteti kabl za napajanje.
- Obezbedite da aparat ne bude blizu izvora toplote.
- Ostavite slobodan prostor sa obe strane i iznad aparata da biste mu obezbedili pravilnu ventilaciju i sledite uputstva za postavljanje.
- Pazite da otvori za ventilaciju aparata ne budu blokirani.
- Nemojte da oštetite rashladni sistem aparata.
- Aparat postavite i podesite da stoji ravno na podu koji je dovoljno čvrst da nosi njegovu težinu i u prostoriji koja odgovara njegovim dimenzijama i nameni.
- Aparat postavite u suhu i dobro ventiliranu prostoriju. Aparat je podešen za rad u određenim temperaturnim rasponima, u skladu sa klimatskom klasom

Klimatska klasa	Okolna temp. (°C)
SN	Od 10 do 32
N	Od 16 do 32
ST	Od 16 do 38
T	Od 16 do 43

navedenom na pločici sa tehničkim podacima. Aparat možda neće pravilno raditi ako se duže vreme drži na temperaturi iznad ili ispod navedenog raspona.

- Obezbedite da napon naveden na pločici sa tehničkim podacima odgovara naponu u domaćinstvu.
- Ne koristite produžne kablove ili jednostruke/višestruke adaptere.
- Za povezivanje na dovod vode koristite cev koja je isporučena uz aparat; nemojte da ponovo koristite cev prethodnog aparata.
- Kabl za napajanje sme da prepravlja ili zameni samo kvalifikovano lice ili Služba za korisnike.
- Mora se ostaviti mogućnost da se aparat isključi iz električne mreže izvlačenjem utikača ili pomoću dvopolnog prekidača montiranog iznad utičnice.

SIGURNOST

- Nemojte da čuvate eksplozivne supstance u aparatu kao što su sprej boce sa zapaljivim gasom.
- Ne čuvajte i ne upotrebljavajte benzin, gas ili zapaljive tečnosti u blizini ovog ili drugih električnih aparata. Isparenja mogu da dovedu do požara ili eksplozije.
- Nemojte da za ubrzavanje procesa odmrzavanja koristite mehanička, električna ili hemijska sredstva osim onih koje je preporučio proizvođač.
- Nemojte da koristite ili stavljate električne uređaje unutar aparata, osim ukoliko proizvođač ovog aparata izričito ne odobri korišćenje takvih uređaja.
- Nije predviđeno da ovaj aparat koriste lica (uključujući decu) sa smanjenim fizičkim, čulnim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i znanja ukoliko ih lice koje je odgovorno za njihovu sigurnost u početku ne nadzire ili obučava za upotrebu aparata.
- Da biste izbegli rizik da se deca zatvore u aparat i uguše, nemojte da im dozvolite da se igraju ili sakrivaju u unutrašnjosti aparata.
- Nemojte da jedete (neotrovni) sadržaj paketića leda (kod nekih modela).
- Led i sladoled nemojte da jedete odmah po vađenju iz zamrzivača jer mogu da izazovu promrzline.

UPOTREBA

- Pre bilo kakvog održavanja ili čišćenja, aparat uvek isključite iz električne mreže ili prekinite dovod struje.
- Svi aparati koji su opremljeni automatom za led ili vodu moraju biti povezani samo na dovod pijaće vode (sa pritiskom vode između 1,7 i 8,1 bara.) Automati za led i/ili vodu koji se ne povezuju direktno sa vodovodnom mrežom moraju da se pune samo pijaćom vodom.
- Odeljak frižidera upotrebljavajte isključivo za čuvanje sveže hrane a odeljak zamrzivača koristite samo za čuvanje zamrznute hrane, zamrzavanje sveže hrane i pravljenje kockica leda.
- U zamrzivaču nemojte da čuvate staklene posude sa tečnostima jer bi mogle da se rasprnu.

Proizvođač ne prihvata nikakvu odgovornost ako se ne poštuju gornji saveti i mere opreza.

PREPORUKE U SLUČAJU

Kratkotrajno odsustvo

Ukoliko nećete biti odsutni duže od tri nedelje, aparat ne treba da isključujete iz napajanja. Kvarljivu hranu potrošite, a ostalu zamrznete. Ako Vaš aparat ima ledomat:

1. Isključite ga.
2. Zatvorite dovod vode do ledomata.
3. Ispraznite posudu za led.

Dugotrajno odsustvo

Ukoliko ćete biti odsutni duže od tri nedelje, iz aparata izvadite svu hranu. Ako Vaš aparat ima ledomat:

1. Isključite ga.
2. Bar dan ranije zatvorite dovod vode do ledomata.
3. Ispraznite posudu za led.

Za gornji deo i jednih i drugih vrata lepljivom trakom pričvrstite plastične ili drvene klinove i ostavite vrata dovoljno otvorena da biste omogućili da vazduh cirkuliše kroz oba odeljka. Ovo sprečava stvaranje plesni i neugodnog mirisa.

Transport

1. Izvadite sve unutrašnje delove.
2. Dobro ih upakujte i pričvrstite lepljivom trakom da ne bi udarali jedni o druge ili da se ne bi izgubili.
3. Zavrните podesive stope tako da ne dodiruju površinu na kojoj se prevoze.
4. Vrata frižidera i zamrzivača zatvorite i pričvrstite lepljivom trakom i, ponovo koristeći lepljivu traku, pričvrstite i strujni kabl za aparat.

Nestanak struje

U slučaju da dođe do prekida napajanja, nazovite Elektro distribuciju kako biste saznali koliko će taj prekid potrajati. Napomena: imajte na umu da će napunjen aparat ostati hladan duže od delimično napunjenog.

Ukoliko na hrani još uvek vidite kristale leda možete je ponovno zamrznuti, iako to može uticati na njen miris i ukus.

Ukoliko utvrdite da je hrana u lošem stanju, najbolje je da je bacite.

Ukoliko struje neće biti najduže 24 sata:

1. Držite i jedna i druga vrata aparata zatvorena. Ovo će omogućiti da hrana u aparatu ostane hladna što je duže moguće.

Ukoliko struje neće biti duže od 24 sata:

1. Ispraznite odeljak zamrzivača i stavite hranu u prenosni frižider. Ukoliko ne posedujete prenosni zamrzivač i, isto tako, nemate pakovanja veštačkog leda, pokušajte da potrošite zamrznutu hranu koja se lakše kvari.
2. Ispraznite kutiju za led.

ODRŽAVANJE I ČIŠĆENJE

Pre čišćenja ili održavanja, isključite aparat iz mreže ili prekinite napajanje.

Aparat povremeno očistite krpom koja je navlažena

posebnim neutralnim deterdžentom za čišćenje unutrašnjosti frižidera rastvorenim u mlakoj vodi. Nikada ne upotrebljavajte deterdžente ili sredstva za ribanje. Nikada nemojte da čistite delove frižidera zapaljivim tečnostima. Isparenja mogu da izazovu požar ili eksploziju. Spoljašnjost aparata i zaptivnu gumu vrata očistite vlažnom krpom i osušite mekom krpom. Nemojte koristiti uređaje za čišćenje parom. Kondenzator čistite usisivačem na sledeći način: skinite prednju ploču (pogledajte uputstvo za postavljanje) i očistite kondenzator.

Važno:

- Tasteri i displej na kontrolnoj tabli ne smeju se čistiti alkoholom ili proizvodima na bazi alkohola, već suvom krpom.
- Cevi rashladnog sistema nalaze se u blizini posude za prikupljanje odmrznute vode i mogu da se ugrijeju. Povremeno ih očistite usisivačem.

ZAMENA SIJALICE

Pre menjanja bilo kakvih sijalica uvek isključite aparat iz napajanja.

Kako zameniti sijalicu u odeljku frižidera:

1. Kod nekih modela koristi se posebna sijalica
2. Sijalica ne treba da bude jača od 15 W.
3. Uputstvo za zamenu sijalice dato je u dokumentu "Opis proizvoda".

OTKLANJANJE PROBLEMA

Pre nego što se obratite Službi za korisnike...

Probleme u radu aparata često mogu da izazovu jednostavne stvari koje možete da otkrijete i popravite i sami bez korišćenja bilo kakvog alata. **Zvukovi koji dolaze od aparata su normalni jer on ima više ventilatora i motora za regulisanje rada koji se automatski uključuju i isključuju.**

Neki od zvukova rada aparata mogu se utišati:

- Nivelisanjem aparata i njegovim postavljanjem na ravnu površinu
- Odvajanjem i izbegavanjem kontakta aparata sa nameštajem
- Proverom da li su unutrašnji delovi pravilno postavljeni
- Proverom da li se boce i posude međusobno dodiruju

Neki od zvukova pri radu koje biste mogli da čujete: Šištanje kada se aparat uključuje po prvi put ili posle duge pauze.

Klokotanje kada rashladna tečnost ulazi u cevi.

Zujanje kada počnu da rade ventil za vodu ili ventilator.

Krckanje kada kompresor počne da radi ili kada napravljen led pada u posudu za led. Iznenađna škljocanja kada se kompresor uključuje i isključuje. Zvukovi koje proizvodi ledomat (kod nekih modela):

- Pošto Vaš aparat ima ledomat, možda ćete čuti zujanje (iz ventila za vodu), kapljanje vode i lupkanje leda koji pada u posudu.

Aparat ne radi:

- * Da li je kabl za napajanje uključen u ispravnu utičnicu sa odgovarajućim naponom?
- * Da li ste proverili ispravnost zaštitnih uređaja i osigurača u kući?

U slučaju da ne radi ledomat (kod nekih modela):

- * Da li ste zamrzivaču ostavili dovoljno vremena da se ohladi? Obično je novom aparatu za to potrebno više sati (cela noć).

- Da li je prekidač za uključivanje/isključivanje ledomata podešen na ON (uključeno)?
- Osigurajte da ručka ledomata unutar odeljka zamrzivača ne bude okrenuta na OFF (isključeno) tj. u horizontalan položaj (na nekim modelima).
- Da li je ledomat priključen na dovod vode i dolazi li voda do njega?
- Da li je na frižider ugrađen filter za vodu (na nekim modelima)? Ovaj filter može biti začepljen ili nepravilno postavljen. Prvo proverite uputstvo
- za postavljanje filtera kako biste se uverili da ste ga pravilno postavili i da nije začepljen. Ukoliko je filter pravilno postavljen, a nije ni začepljen, pozovite stručno lice odnosno servisera.

Ako se u posudi za prikupljanje odmrznute vode nalazi voda:

- Ovo je normalno pri toplom, vlažnom vremenu. Posuda može da bude čak i polupuna. Obezbedite da frižider stoji ravno tako da se ta voda ne preliva preko posude.

U slučaju da su ivice frižidera koje dolaze u dodir sa zaptivnom gumom vrata tople na dodir:

- Ovo je normalna pojava pri toplom vremenu i kada kompresor radi.

U slučaju da ne radi svetlo:

- Da li ste proverili zaštitne uređaje i osigurače u kući?
- Da li je kabl za napajanje uključen u ispravnu utičnicu sa odgovarajućim naponom?
- Da li je pregorela sijalica?

U slučaju da su pregorele sijalice:

1. Aparat uvek isključite iz električne mreže.
2. Pogledajte odeljak "Održavanje i čišćenje".

Ako izgleda da motor previše radi:

- Da li je kondenzator prašnjav i prljav?
- Da li su vrata pravilno zatvorena?
- Da li su zaptivne gume na vratima pravilno postavljene?
- Tokom toplih dana ili ako je prostorija topla, normalno je da motor duže radi.
- Ukoliko su vrata aparata bila neko vreme otvorena ili ako je stavljena velika količina hrane, motor će duže raditi da bi ohladio unutrašnjost aparata.
- Dužina rada motora zavisi od različitih stvari: od toga koliko često otvarate frižider, od količine hrane koja se u

njemu čuva, od temperature prostorije u kojoj se frižider nalazi, od podešavanja temperature na frižideru.

Ako je temperatura u aparatu previsoka:

- Da li su kontrole frižidera ispravno podešene?
- Da li je u aparat dodata velika količina hrane?
- Nemojte da otvarate vrata previše često.
- Proverite da li se vrata pravilno zatvaraju.
- Pripazite da ne blokirate otvore za protok vazduha u unutrašnjosti aparata jer to sprečava kruženje hladnog vazduha.

Ako se u frižideru stvara vlaga:

- Pripazite da ne blokirate otvore za protok vazduha u unutrašnjosti aparata jer to sprečava kruženje hladnog vazduha.
- Obezbedite da hrana bude pravilno upakovana.
- Uklonite svu vlagu sa posuda sa hranom pre njihovog stavljanja u aparat.
- Ne otvarajte vrata previše često. Kada su vrata otvorena, vlaga iz vazduha u prostoriji ulazi u aparat.
- Što se vrata češće otvaraju to se vlaga brže stvara, naročito ako je i sama prostorija veoma vlažna. Ako je prostorija veoma vlažna, normalno je da se u frižideru stvara vlaga.

U slučaju da vrata ne mogu pravilno da se otvore i zatvore:

- Proverite da li pakovanja hrane blokiraju vrata.
- Proverite da li su svi unutrašnji delovi i ledomat pravilno postavljeni.
- Proverite da li su zaptivne gume na vratima prljave ili lepljive.
- Proverite da li aparat stoji ravno.

SLUŽBA ZA KORISNIKE

Pre nego što kontaktirate Službu za korisnike:

Ponovo uključite aparat da biste videli da li je problem otklonjen. Ako nije, isključite aparat iz napajanja i sačekajte oko jedan sat pre ponovnog uključivanja. Ako posle provera opisanih u odeljku "Otklanjanje problema" i ponovnog uključivanja Vaš aparat i dalje ne radi pravilno, obratite se Službi za korisnike i objasnite im problem.

Navedite:

- model i serijski broj aparata (naveden na pločici sa tehničkim podacima),
- vrstu problema,
- servisni broj (broj iza reči SERVICE na pločici sa podacima koja se nalazi u unutrašnjosti aparata),
- svoju punu adresu,
- svoj telefonski broj i pozivni broj.

SERVICE 0000 000 00000



Napomena:

Smer otvaranja vrata može da se promeni.

Ako ovu operaciju obavlja Služba za korisnike, ona nije pokrivena garancijom.