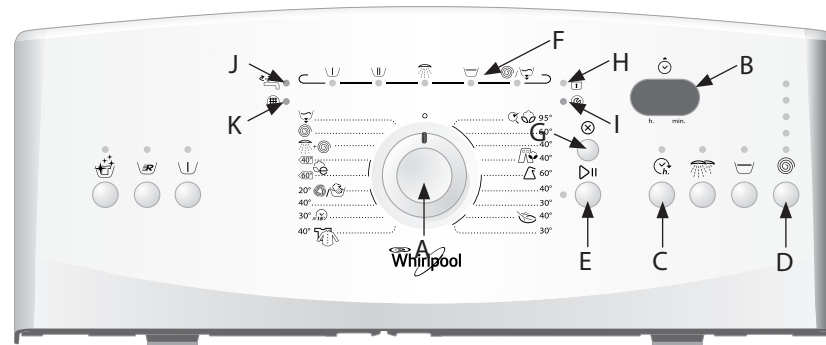


TABELA PROGRAMA



- A. Dugme za izbor programa
- B. Vremenski displej
- C. Taster za odlaganje starta
- D. Taster za promenu brzine centrifuge
- E. Taster „Start/Pauza“
- F. Indikator toka programa
- G. Taster za poništavanje izbora
- H. Indikator „Otvoren poklopac“

Ova mašina za pranje veša opremljena je automatskim sigurnosnim funkcijama koje na vreme otkrivaju i dijagnostiku neispravnosti i reaguju na odgovarajući način:




- I. Indikator „Servis“
- J. Indikator „Slavina za vodu zatvorena“
- K. Indikator „Očistite pumpu“

Nivo buke:
 Pranje - 59 dB(A) / 1 pW
 Centrifugiranje - 1000 o/min, 76 dB(A) / 1 pW

Program	Oznake za održavanje	Maks. količina veša kg	Vrsta veša/Napomene <i>- kod izbora temperature poštujujte preporuke proizvođača na etiketi za održavanje</i>	Deterdženti i dodaci					Posebne funkcije					Maks. brzina centrifugiranja o/min
				Pret-pranje	Glavno pranje	Omekšivač	Clean+	Brzo pranje	Pret-pranje	Odloženi start	Intenzivno ispiranje	Zaustavljanje na ispiranju	Brzina centrifugiranja	
Pamuk/antibakterijsko pranje 40 - 60 - 95°C			6.0 Normalno do veoma zaprljana posteljina, stolnjaci i donji veš, peškiri, košulje itd. od pamuka i lana. <i>Izborom programa „Pamuk 95°C“, ovaj program eliminiše bakterije, obezbeđujući dezinfekciju veša. Efikasnost uklanjanja bakterija testirana je prema tehnologiji sličnoj standardu NF EN 13697 iz novembra 2001.</i>	*	Da	*	*	*	*	*	*	*	*	maks.
Džins 40°C			4.0 Normalno zaprljan džins od pamuka i odeća od sličnog materijala, kao što su pantalone i jakne.	*	Da	*	-	-	*	*	*	*	*	maks.
Sintetika 30 - 40 - 60°C			3.0 Normalno zaprljane bluze, košulje, kombinezoni itd. od poliestera (diolen, trevira), poliamida (perlon, najlon).	*	Da	*	*	*	*	*	*	*	*	maks.
Osetljive tkanine 30 - 40°C			1.5 Zaveses i osetljiva odeća, haljine, suknje, košulje i bluze.	*	Da	*	-	-	*	*	-	*	*	maks.
Svakodnevno pranje 40°C			3.0 Malo do normalno zaprljane tkanine od pamuka i/ili sintetike.	-	Da	*	-	-	-	*	*	*	*	maks.
Brzo pranje 15 min. 30°C			3.0 Malo nošena spoljašnja odeća od pamuka, poliestera, poliamida i mešavina sa pamukom. <i>Program za osvežavanje odeće. Koristite najmanju preporučenu količinu deterdženta.</i>	-	Da	*	-	-	-	*	-	*	*	maks.
Vuna/ručno pranje hladno - 40°C			1.0 Vunena odeća koja nosi oznaku „Čista runska vuna“ i oznaku da može da se pere u mašini kao i tkanine od svile (držite se uputstva na etiketi za održavanje!), lana, vune i viskoze koje nose oznaku „ručno pranje“.	-	Da	*	-	-	-	*	-	*	*	maks.
eCotton 40 - 60°C			6.0 Normalno zaprljan pamučni veš. <i>Standardni program za pamuk na 40 i 60°C, najekonomičniji program za pranje pamučnog veša u pogledu potrošnje vode i energije – Program koji služi kao standard za oznaku energetske efikasnosti.</i>	-	Da	*	-	-	-	*	*	*	*	maks.
Ispiranje i centrifugiranje		-	6.0 <i>Program za ispiranje i intenzivno centrifugiranje. Isti kao poslednje ispiranje i poslednje centrifugiranje u programu „Pamuk“.</i>	-	-	*	-	-	-	*	*	*	*	maks.
Centrifugiranje		-	6.0 <i>U ovom programu centrifugiranje je intenzivno. Isti kao centrifugiranje u programu „Pamuk“.</i>	-	-	-	-	-	-	*	-	-	*	maks.
Odvod vode		-	-	-	-	-	-	-	-	*	-	-	-	-


PODACI O POTROŠNJI

Potrošnja energije u režimu „Isključeno“ (Off) 0,11 W / u režimu „Uključeno“ (On) 0,11 W

Program	Temperatura (°C)	Količina veša (kg)	Voda (l)	Energija bez programa „Brzo pranje“ (kWh)	Približno trajanje programa (časova:minuta)		%
					bez programa „Brzo pranje“	sa programom „Brzo pranje“	
Pamuk/antibakterijsko pranje	95	6.0	53*	1.91	2:05	1:55	64
Pamuk	60	6.0	48	1.14	2:30	1:45	
Pamuk	40	6.0	48	0.75	2:15	1:30	
Džins	40	4.0	41	0.58	1:44	-	47
Sintetika	60	3.0	50*	0.90	2:05	1:14	
Sintetika	40	3.0	40	0.50	1:50	0:59	
Osetljive tkanine	40	1.5	50	0.55	0:45	-	68
Osetljive tkanine	30	1.5	50	0.50	0:41	-	
Svakodnevno pranje	40	3.0	40	0.45	1:00	-	
Brzo pranje 15 min.	30	3.0	30	0.15	0:15	-	62
Vuna/Ručno pranje	40	1.0	40	0.55	0:35	-	
Vuna/Ručno pranje	hladno	1.0	40	0.40	0:30	-	
eCotton** 	60	6.0	48	0.90	4:00	-	62
eCotton** 	60	3.0	31	0.78	2:10	-	
eCotton** 	40	3.0	31	0.60	2:00	-	

Vrednosti potrošnje merene su u normalizovanim uslovima u skladu sa Standardom IEC/EN 60 456. Podaci o potrošnji u domaćinstvu mogu da se razlikuju u odnosu na vrednosti u tabeli zavisno od pritiska i temperature u dovodu vode, količine i vrste veša. Potrošnja vode i struje odnosi se na fabrički podešene parametre programa; izbor posebnih funkcija ili promena brzine centrifugiranja ili temperature izmenice podatke o potrošnji.

 Vreme trajanja programa može da odstupa od vrednosti u tabeli, jer zavisi od uslova rada koji postoje u dato vreme (pogledajte i odeljak „Otklanjanje problema“ u Uputstvu za upotrebu).

 Približan preostali sadržaj vlage (%) posle završetka programa i centrifugiranja maksimalnom mogućom brzinom i pri fabrički određenim postavkama programa.

* Radi snižavanja temperature vode, na kraju ciklusa glavnog pranja dodaje se malo hladne vode pre no što pumpa izbaci vodu iz aparata.

** Programi koji služe kao standard za oznaku energetske efikasnosti. Radi uštede energije, svama temperatura vode može odstupati od deklarisanе temperature programa.

PRIPREMA CIKLUSA PRANJA

1. Napunite mašinu vešom, zatvorite poklopce bubnja i proverite da li su dobro završeni.
2. Dodajte deterđent i eventualne dodatke kao što je opisano na prvoj strani i u Vašem Uputstvu za upotrebu.
3. Zatvorite poklopac.
4. Okrenite dugme za izbor programa na željeni program i temperaturu. Zatreptaće lampica pored tastera „Start/Pauza“. Upaliće se signalna lampica unapred određene brzine centrifugiranja.

Ukoliko ne pokrenete program ubrzo pošto ste napravili izbor, mašina će se automatski isključiti posle oko četvrt sata. Uključite ponovo mašinu tako što ćete dugme za izbor programa okrenuti nazad na položaj „Off/O“ pa zatim na željeni program.

IZABERITE BILO KOJU ŽELJENU FUNKCIJU

Kada kombinacija programa i dodatnih funkcija nije moguća, signalne lampice se automatski isključuju. Automatski se isključuju neodgovarajuće kombinacije funkcija.

Taster „Clean +“

• Odaberite ovu funkciju ako tokom pranja koristite sredstvo za uklanjanje mrlja (prašak, na primer „Vanish“) – ona će poboljšati efikasnost tog dodatka da bi se dobio bolji učinak pranja i da bi se mrlje bolje uklonile.

- Može da se izabere uz programe „Pamuk“ i „Sintetika“. Izaberite temperaturu od 30 ili 40°C i koristite ovu funkciju uz maksimalnu količinu veša.
- Odgovarajuću količinu sredstva (praška) za uklanjanje mrlja sipajte u pregradu za glavno pranje zajedno sa deterđentom (za ovu funkciju koristite samo praškasti deterđent). Poštujte uputstva proizvođača za doziranje sredstva i deterđenta.
- Produžava trajanje programa za oko 10 do 15 minuta.
- Pogodna je za korišćenje sredstava za uklanjanje mrlja i belila na bazi kiseonika. **Ne smeju da se koriste belila na bazi hlora ili perborata!**

Taster „Brzo pranje“

- Omogućava brže pranje tako što skraćuje trajanje programa.
- Preporučljiv je za malu količinu veša ili samo malo zaprljan veš.

Taster „Pretpranje“

- Ima smisla da se koristi samo u slučaju veoma zaprljanog veša (na primer od peska ili zrnaste prašine). Vreme pranja se produžava za oko 15 min.
- Nemojte da koristite tečni deterđent za glavno pranje kada koristite funkciju „Pretpranje“.

Taster „Intenzivno ispiranje“

- U ciklusu ispiranja dodaje se više vode i produžava vreme ispiranja.
- Ova funkcija je posebno korisna u oblastima koje imaju veoma meku vodu, za pranje posteljine za bebe i pomaže ljudima koji pate od alergija.

Taster „Zaustavljanje na ispiranju“

- Veš ostaje u poslednjoj vodi za ispiranje i program ne nastavlja ka poslednjem ciklusu centrifugiranja kako bi se izbeglo gužvanje veša i sprečila promena boje veša.
- Ova funkcija se posebno preporučuje za programe „Sintetika“, „Svakodnevno pranje“ i „Osetljive tkanine“.
- Korisna je ukoliko želite da odložite centrifugiranje za kasnije ili ako samo želite da izbacite vodu.
- Ako izaberete ovu funkciju nemojte da ostavljate veš da stoji predugo u vodi.
- Čim se aparat zaustavi na položaju „Zaustavljanje na ispiranju“ upaliće se lampica indikatora toka programa „Zaustavljanje na ispiranju“ i zatreptaće lampica pored tastera „Start/Pauza“.

Da biste isključili funkciju „Zaustavljanje na ispiranju“:

- Pritisnite taster „Start/Pauza“. Program će se automatski završiti poslednjim ciklusom centrifugiranja za aktuelni program pranja.
- Ako ne želite da centrifugirate veš, okrenite dugme za izbor programa na program „Odvod vode“ pa zatim pritisnite taster „Start/Pauza“.

Taster za promenu brzine centrifugiranja

- Svaki program ima unapred određenu brzinu centrifugiranja.
- Pritisnite ovaj taster da biste odabrali neku drugu brzinu.
- Ako se odabere brzina „0“, poslednje centrifugiranje se otkazuje i samo se izbacuje voda. Međutim, ostali ciklusi centrifugiranja i dalje se uključuju tokom ispiranja.

ODLAGANJE STARTA

- „Odlaganje starta“ omogućava rad mašine kada to potrošaču najviše odgovara, na primer noću, kada je struja jevtinija.
- Kada koristite ovu funkciju nemojte da koristite tečni deterđent.
- Izaberite program, brzinu centrifugiranja i funkcije.
- Pritisnite taster za odlaganje starta kako biste odabrali vreme odlaganja od 1 do 23 sata.
- Pokrenite program (pogledajte odeljak „Pokretanje programa“). Upaliće se oznaka pored tastera za odlaganje starta koja će se ugasiti kada program počne da radi.
- Kada pritisnete taster „Start/Pauza“ zapoćeće odbrojanje odabranog vremena odlaganja. Kada program počne da radi ugasiće se signalno svetlo odlaganja starta a zameniće ga oznaka toka programa.
- Posle pritiska na taster „Start/Pauza“ unapred odabran broj sati može da se promeni ponovnim pritiskom na taster za odlaganje starta.

Odustajanje od „Odlaganja starta“

...pre no što pritisnete taster „Start/Pauza“:

- Okrenite dugme za izbor programa na neki drugi položaj ili pritisnite taster „Poništavanje izbora“.
- ...posle pritiskanja tastera „Start/Pauza“:
- Držite taster „Poništavanje izbora“ pritisnut najmanje 3 sekunde. Ugasiće se signalno svetlo odlaganja starta.

POKRETANJE PROGRAMA

Otvorite slavinu i pritisnite taster „Start/Pauza“. Trepćuća signalna lampica pored tastera „Start/Pauza“ počće da svetli neprekidno. Indikator toka programa pokazuje fazu programa koja je u toku, krećući se sleva nadesno kroz faze Pranje, ispiranje, Centrifugiranje/Odvod vode. Kada se završi određena faza programa gasi se odgovarajuće signalno svetlo.

INDIKATOR „OTVOREN POKLOPAC“

Pre početka i po završetku nekog programa pali se lampica da pokaže da poklopac može da se otvori. Dokle god program radi, poklopac je završen i ni u kom slučaju ne sme da se otvara na silu. Ako je hitno potrebno da ga otvorite tokom rada programa, pogledajte odeljak „Otkazivanje (poništanje) aktivnog programa pre kraja“.

INDIKATORI KVAROVA

U slučaju bilo kakvih kvarova ili nepravilnog rada, pogledajte odeljak „Otklanjanje problema“ u Uputstvu za upotrebu.

„Zatvorena slavina za vodu“

Aparat ima nedovoljan dovod vode ili ga uopšte nema.

„Servis“ - 

Kvar nekog električnog dela.

„Očistite pumpu“ - 

Voda od pranja se ne ispušćava. **Na displeju trepće brzina centrifugiranja:** neravnoteža tokom centrifugiranja.

KRAJ PROGRAMA

• Pali se indikator „Otvoren poklopac“. Posle oko četvrt sata, mašina će se potpuno isključiti radi uštede energije.

1. Okrenite dugme za izbor programa na položaj „Off/O“.
2. Zatvorite slavinu.
3. Otvorite poklopac i izvadiće veš iz mašine.
4. Ostavite poklopac neko vreme otvoren kako biste omogućili da se unutrašnjost aparata osuši.

PROMENA PROGRAMA I/ILI FUNKCIJA POŠTO PROGRAM POČNE SA RADOM

1. Pritisnite taster „Start/Pauza“ da biste privremeno zaustavili program. Zatreptaće odgovarajuće svetlo.
2. Izaberite novi program, funkcije i drugu brzinu centrifuge ako želite.
3. Ponovo pritisnite taster „Start/Pauza“. Novi program nastavlja sa radom iz tačke u kojoj je prethodni program prekinut. Kod ovog programa nemojte da dodajete deterđent.

OTKAZIVANJE AKTIVNOG PROGRAMA PRE KRAJA

Taster za poništavanje izbora otkazuje program pre njegovog kraja.

• Držite taster za poništavanje izbora pritisnut najmanje 3 sekunde. Pre no što poklopac bude mogao da se otvori odvodi se sva preostala voda iz mašine.